


DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER

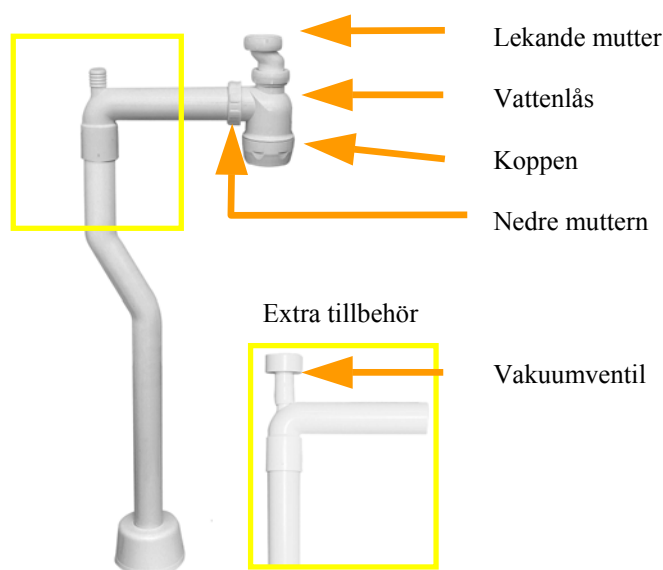

VATTENLÅS FLEXI PUNG

Komplett med rör och golvhuv

RSK 807 3653 Art nr 43210 40mm vit
RSK 807 3655 Art nr 43215 40mm förkromad

Vattenlås, flexivinkel och golvhuv är tillverkat i PP (Polypropen) Rör i ABS. Det måste alltid finnas vatten i låset. I de fall lukt förekommer kan det bero på att vattnet dunstar och låset är torrt. En vakuumentil (extra tillbehör) kan då vara till god hjälp i de fall då vattnet dunstar snabbare än normalt (RSK 313 1134) som monteras på slangnippeln, se gul ram ovan.

Normalt sett behövs inget underhåll men om vattnet rinner ut långsamt ut tvättstället bör vattenlåset rensas.

- Skruva loss den lekande muttern från tvättställets bottenventil. Använd helst händerna men sitter det hårt använd då en rörtång med försiktighet.
- Vinkla ut låset från bottenventilen och lossa på den nedre muttern som sitter mot plaströret. Nu är vattenlåset loss.
- Skruva loss koppen och rengör med borste. Skruva på koppen igen och montera fast låset.
- Testa att produkten är tät.

Tänk på att plastgångor är mjuka. Var noggrann att gångröret löper in rätt och att den inte skär. Använd ej för mycket kraft (OBS Inga verktyg)

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

Både PP och ABS har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider