
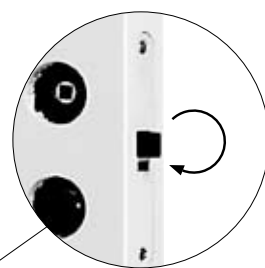


# MÅTTANGIVELSER!

Modulmåttet är själva hålet i väggen, och karmens yttermått är 10 mm mindre i höjd och bredd. Detta för att man ska kunna justera och dreva (isolera) karmen. Karmskruv används för att justera dörrens placering i våg och lod. Urtaget i dörrens låskista är av standardmått och passar därför alla trycken (handtag).

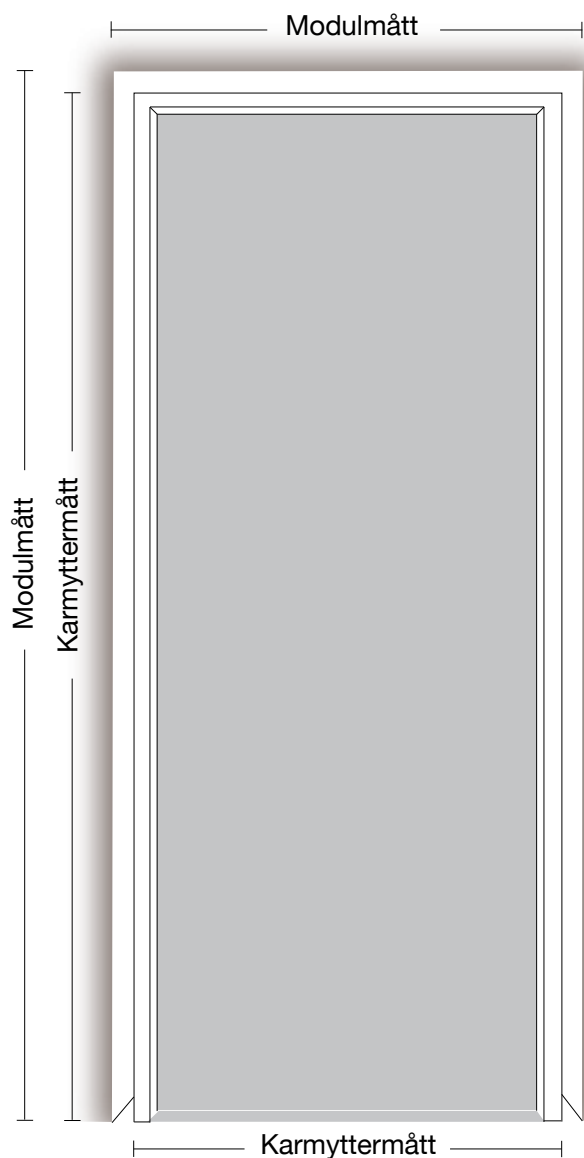

Våra dörrar är både vänster- och högerhängda, bara att dra ut och vrida på låskolven.

Tänk på att karmarna endast är förborrade för karmskruvar samt att karmarna endast passar till 4" vägg (93 mm).

Funderar du på att kapa den vita dörren nertill är ramverket runt om endast 28 mm tjockt.

Modulmått mm	Karmyttermått mm	Dörrbladsmått mm
700x2000	690x1990	625x1940
800x2000	790x1990	725x1940
900x2000	890x1990	825x1940
700x2100	690x2090	625x2040
800x2100	790x2090	725x2040
900x2100	890x2090	825x2040

**BYGGmax**

BARA BILLIGA BYGGVAROR