


Monteringstips


Tack för att du valt en dörr från Diplomat

Viktigt! Tänk på att 2mm avvikelser i ena ändan kan bli ett par cm i andra ändan. Var noga med att mäta, väga in och loda


karm och tröskel. I de flesta fall då kunder önskar reklamera dörren är den felmonterad så var noga med monteringen.

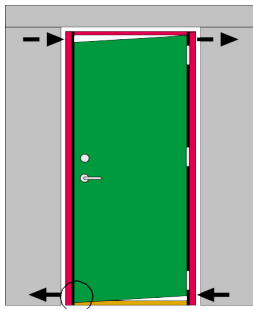


Främre delen av dörrbladet tar emot i underkant. Justera karmen enligt pilarna med hjälp av karm-skruvorna.

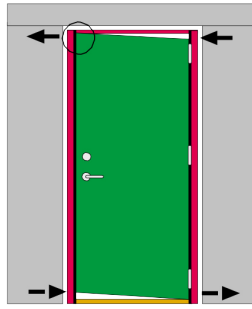

Övre delen av dörrbladet tar emot i överkant. Justera karmen enligt pilarna med hjälp av karm-skruvorna.


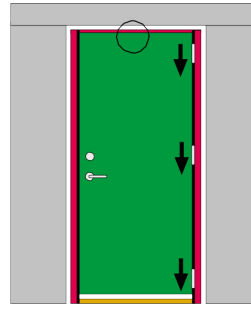


Hela delen av dörrbladet tar emot i överkant. Justera dörrbladet enligt pilarna med hjälp av gångjärnen.

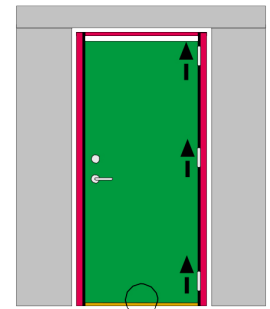


Hela delen av dörrbladet tar emot i underkant. Justera dörrbladet enligt pilarna med hjälp av gångjärnen.



Vid höjdjustering av gångjärn lossa eventuellt låsskruv **A**. Ta bort täckskraven på toppen av gångjärnet och justera enligt bild för att höja eller sänka dörrbladet.

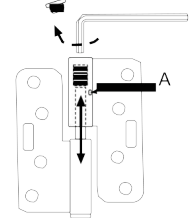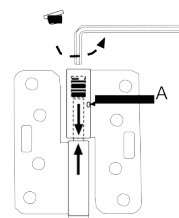

Går det fortfarande inte bra att öppna och stänga dörren?

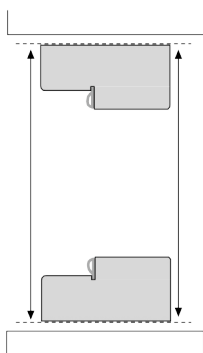

Kontrollera att karmen inte är vriden.

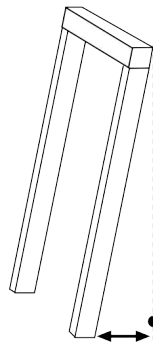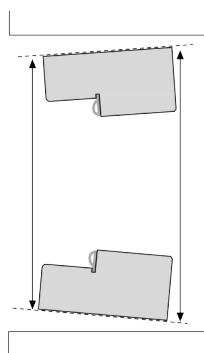

Loda och kontrollera att karmen inte lutar utåt eller inåt, kryssmät nogga.

