

Måttguide & Tips

Bruka Växthus






Alla mått är i cm.								Antal sektioner		Antal
Modell	Mont-anvisning	A	B	C	D	E	F	Sida	Gavel	Tak-fönster
Bruka 5,0	Halls Popular 86	193	257	186	248	192	254	4	3	1
Bruka 6,2	Halls Popular 106	193	319	186	310	192	316	5	3	1
Bruka 9,9	Singel door Greenhouse 128	257	383	250	274	256	380	6	4	2



A: Totalbredd (yttermått) **C:** Inermått **E:** Bredd på sockel
B: Totallängd (yttermått) **D:** Inermått **F:** Längd på sockel

X: Kryssmät ditt växthus.
 Diagonalerna ska vara lika.

Innermått växthus:

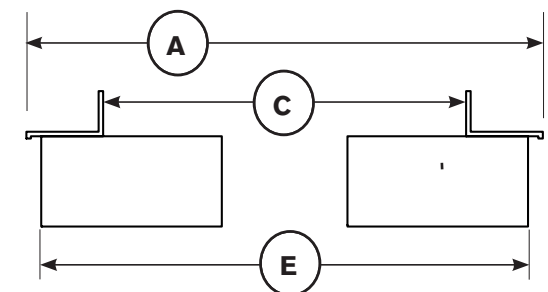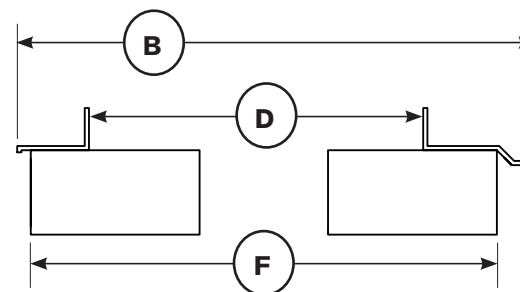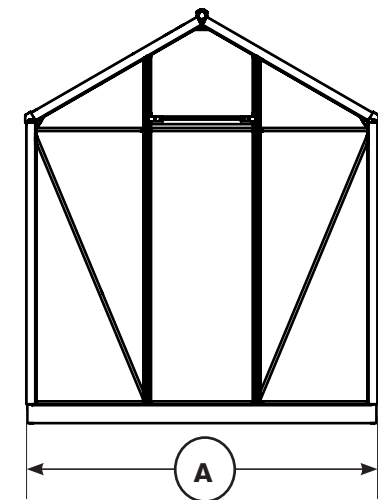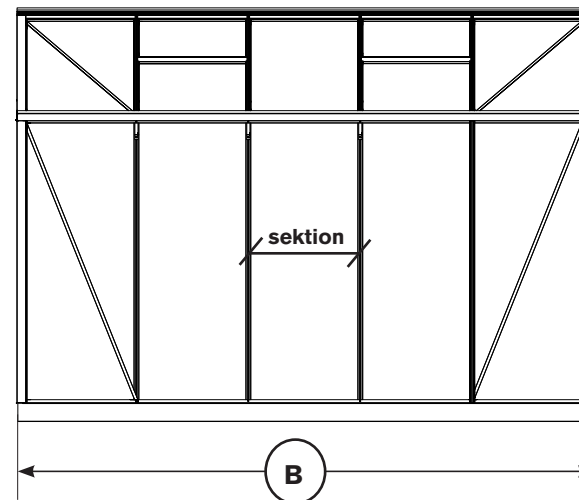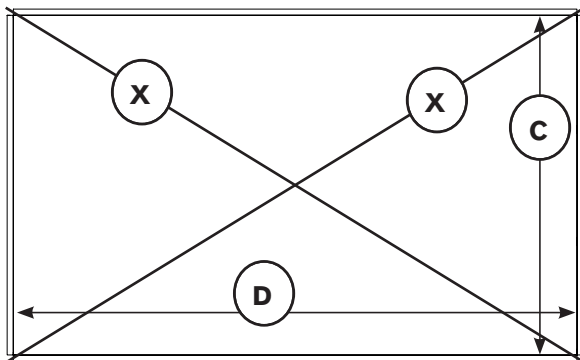



Tips :

- Läs igenom hela anvisningen först, så att du förstår monteringsordningen. På så sätt ligger du alltid steget före.
- Dra inte åt skruvarna för hårt vid monteringen. Efterspänn istället.
- Underlaget måste vara plant och i våg.
- Montera glaset i takfönstret, samtidigt som själva takfönstret monteras.

Montering takfönster Bruka 9,9

Rekommenderad montering av takfönster:

Drag en 5-7 mm tjock sträng silikon i profilerna till takfönstret. Montera ihop profilerna till takfönstret runt glaset. Se till att takfönstret är rätvinkligt och låt silikonerna torka ca 24h innan belastning sker.

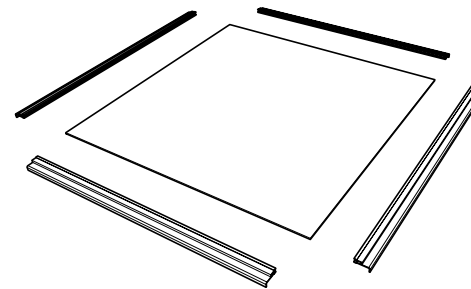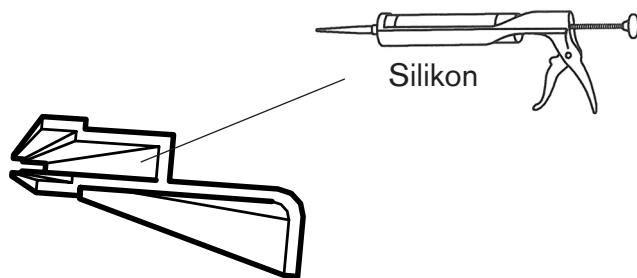

Måleguide & tips






Bruka Drivhus

Alle mål er i cm.								Antall seksjoner		Antall
Modell	Mont-anvisning	A	B	C	D	E	F	Side	Gavl	Takvin-du
Bruka 5,0	Halls Popular 86	193	257	186	248	192	254	4	3	1
Bruka 6,2	Halls Popular 106	193	319	186	310	192	316	5	3	1
Bruka 9,9	Singel door Greenhouse 128	257	383	250	274	256	380	6	4	2

A: Totalbredde (utvendige mål) **C:** Innvendige mål **E:** Sokkelens bredde
B: Totallengde (utvendige mål) **D:** Innvendige mål **F:** Sokkelens lengde

X: Kryssmål drivhuset ditt.
 Diagonalene skal være like.

Innvendige mål på drivhus:

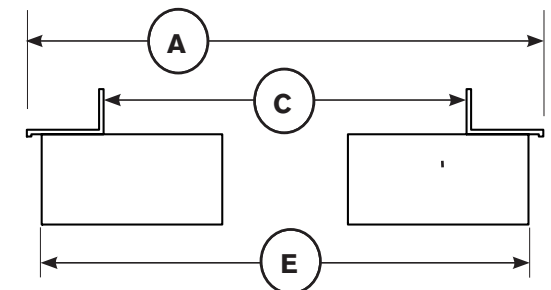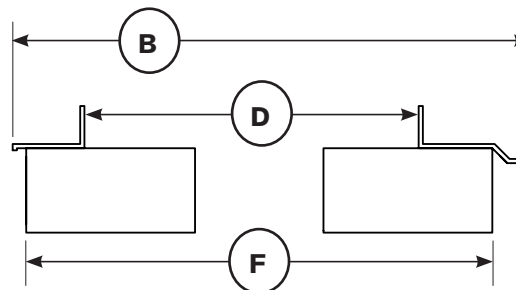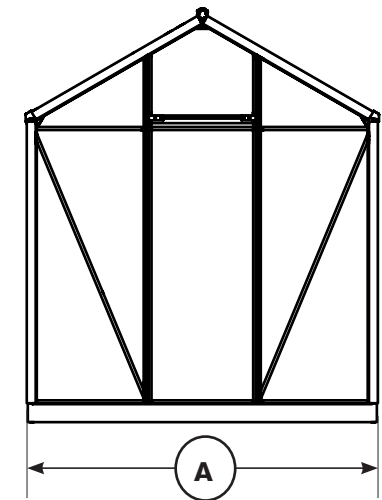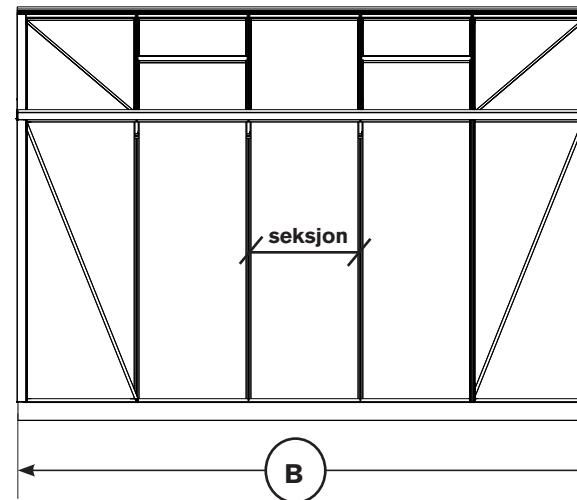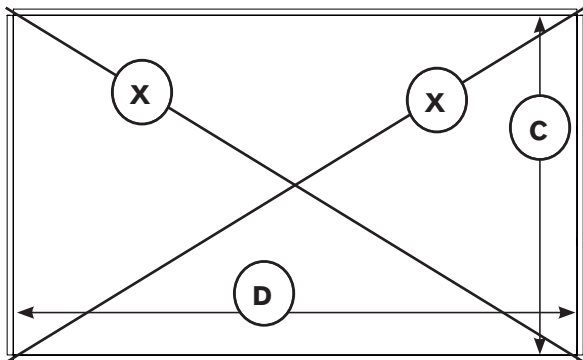

Tips:

- Les igjennom hele anvisningen først, slik at du forstår monteringsrekkefølgen. På den måten ligger du alltid et trinn foran.
- Ikke trekk til skruene for hardt ved monteringen. Ettetrekk i stedet.
- Underlaget må være rett og i vater.
- Monter glassruten i takvinduet samtidig som selve takvinduet monteres.

Montering takvindu Bruka 9,9

Anbefalt montering av takvindu:

Legg en 5–7 mm tykk silikolfuge i profilene til takvinduet. Sett sammen profilene til takvinduet rundt glassruten. Sørg for at takvinduet er rettvinklet, og la silikonet tørke ca. 24 timer før vinduet belastes.

