

Monteringsanvisning

Siksele attefallsgarage 25m²



Tack för att du valde en stuga från Baseco.

Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i monteringsanvisningen.

Kontrollera att alla bitar finns med och är oskadade. Eventuella reklamationer på grund av skada **skall** göras **innan** monteringen påbörjas.

Detta behövs för att montera Siksele attefallsgarage 25m2

Mått på skruv och spik är våra rekommendationer.

Grund

- Vattenpass för att väga in syllen
- Måttband för att mäta in diagonalmått på syll
- Expanderskruv för fästa syll
- Tjärpapp under syll

Stomme

- Träskruv 5,0x80mm 300st till väggblock och spikläkt.
- Träskruv 4,5x50mm eller spik 2,8x75mm, 50st till ytterpanel i hörn

Tak

- Skruv 5,0x100mm 60st för spikklossar och spikreglar
- Spik 75mm eller träskruv 4,5 x50mm ca 1300st till takbrädor
- Spik 75mm eller träskruv 4,5x50mm, 500st, Vindbrädor, takfot, underspikning

Fönster/dörr


- Montering Fönster/dörrkarm/garageport 100x5 träskruv, 26 st
- Fönster- och dörrfoder, träskruv 4,5x50mm eller spik 75mm, 100st
- Plåtbleck
- Träkilar

Plocklista v1.1


Siksele attefallsgarage 25 m2


Block


Gavelspets 4890x1000	1200x2420 Tät 11 st	1200x2420 Dörr 10-21 1st	1200x2420 Fö 10x7 1st	550x2420 Tät 1st	2590x365 Tät 1st	550x2420 Tät 1st
-------------------------	------------------------	-----------------------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------





2 st





































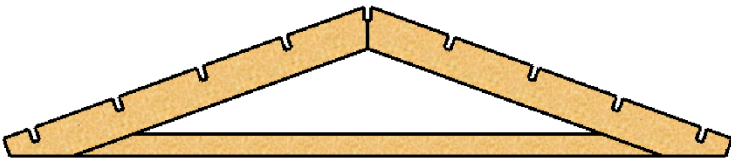








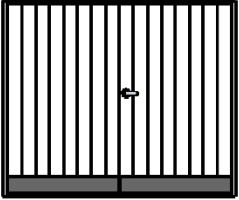














Regel 45x145		Takstol 4890x1000 1st	<input type="checkbox"/>
		Syll S1 - 3890mm 2st	<input type="checkbox"/>
		Syll S2 - 3405mm 2st	<input type="checkbox"/>
		Syll S3 - 2205mm 2st	<input type="checkbox"/>
		Syll S4 - 695mm 2st	<input type="checkbox"/>
Regel 45x170	 <div style="font-size: small; margin-top: 5px;"> 477,5 - 48 2954 221,5 </div>	Takås - 3500 18st	<input type="checkbox"/>
Regel 45x145		Spikregel - 4350 10st	<input type="checkbox"/>
	 <div style="font-size: x-small; margin-top: 5px;"> 107,8 70° 158,3 77,8 190,5 </div>	Spikkloss - 8st	<input type="checkbox"/>
	Spikläkt 35x70  ca 4 m		<input type="checkbox"/>
	Råplan 22x120  Foder, underspikning, knutbrädor ca 120m		<input type="checkbox"/>
	Råplan 22x145  Knutbrädor, 4 st min 2,7m		<input type="checkbox"/>
	Råplan 22x170  Vindbrädor, takfot ca 55m		<input type="checkbox"/>
	Tak 20mm  ca 42m2		<input type="checkbox"/>
	Z-panel 22x170mm  L=2495 5st		<input type="checkbox"/>

OBS!
 Vita råplan till
 målad stuga

Garageport 25x21 1st	Ytterdörr 10x21 1st	Fönster 10x7 1st	 Hållplatta 10st	<input type="checkbox"/>
			 Balksko 18st	<input type="checkbox"/>
			 Ankarskruv 1 ask	<input type="checkbox"/>
			 Vinkelbeslag 12st	<input type="checkbox"/>








Montering

Grund


Lägg ut syllen enligt bilden på betongplattan. Den ska vara liggande. Kontrollmät diagonalen för att se att vinklarna är rätt.

Lägg tjärpapp under syllen (medföljer ej) och förborra och använd expanderskruv (medföljer ej) för att fästa syllen.

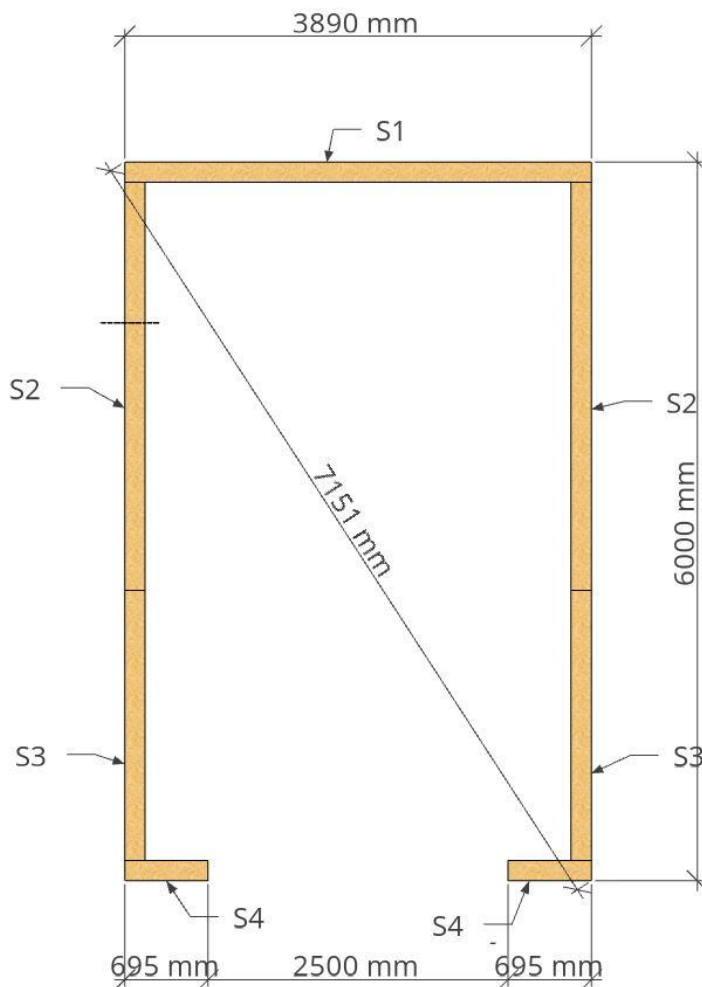


Stomme


Bilden visar principskiss på ett väggblock sett från sidan

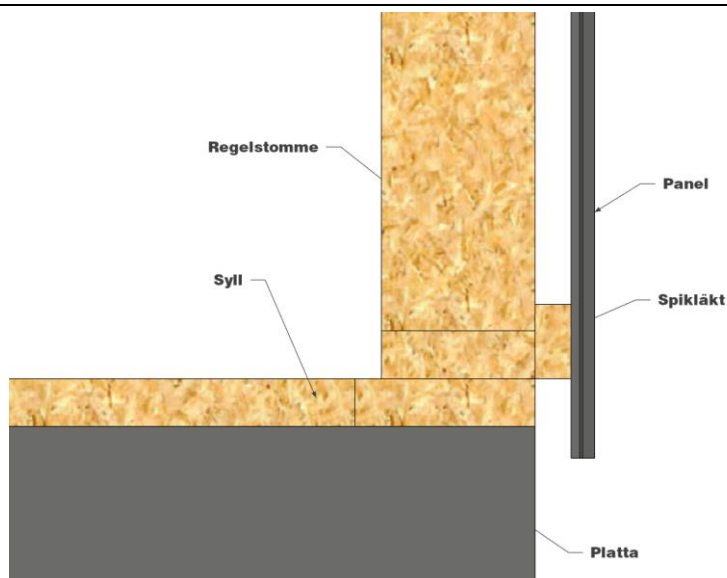


Vy över hur
blocken
placeras.

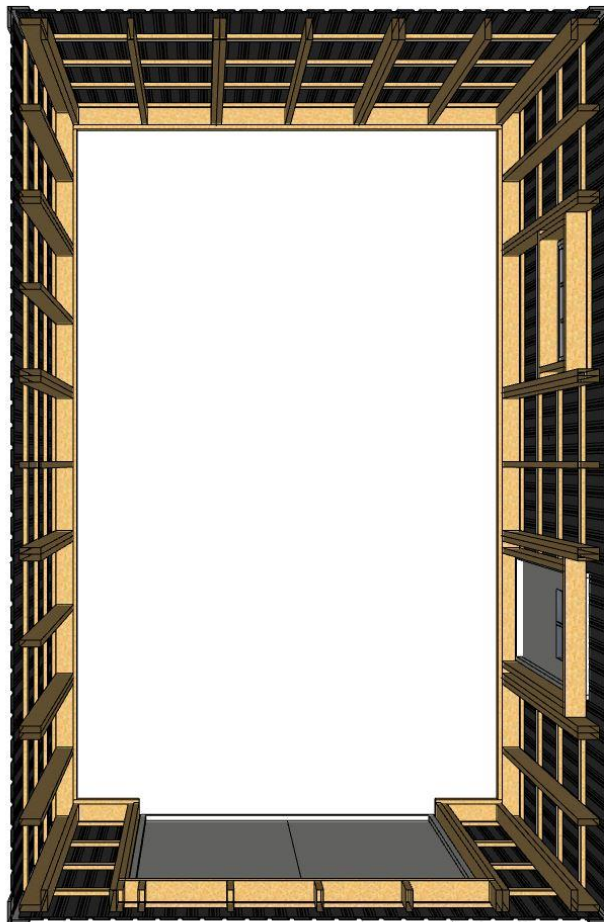

Montera alltid
blocken från
höger till
vänster.

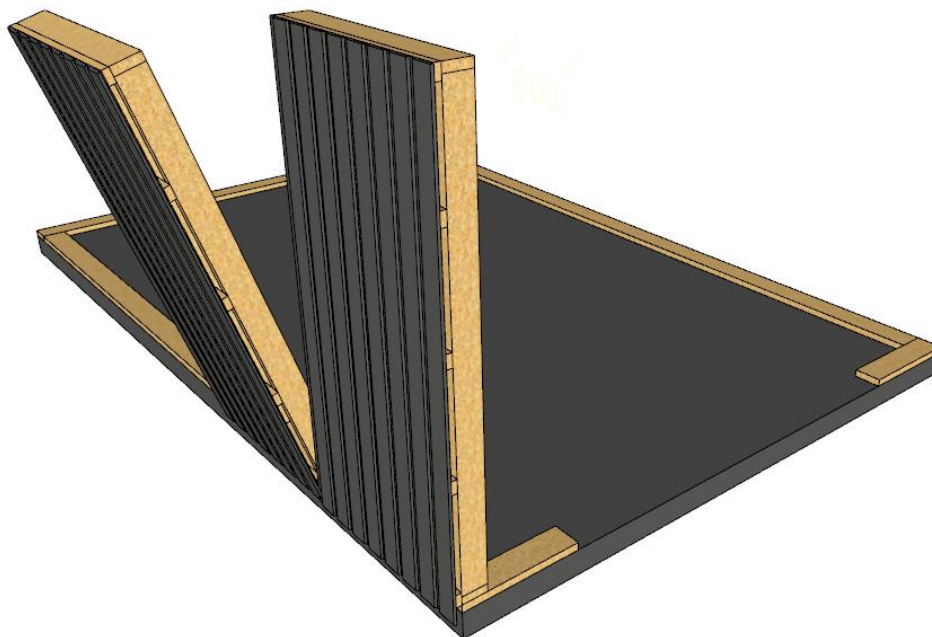

Skruva blocken i
syllen med 6st
träskruv
5x80mm

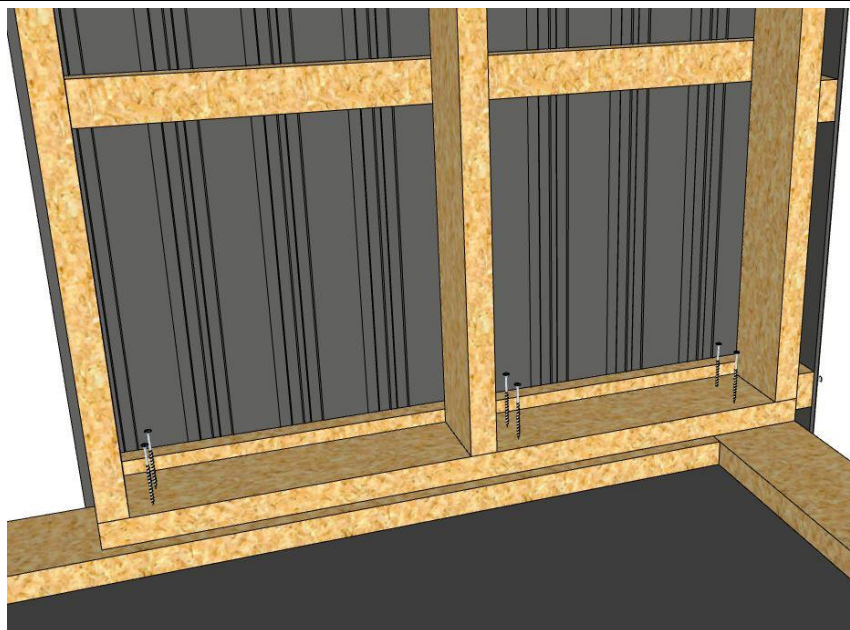

Skruva ihop
hörnen med
träskruv
5x80mm enligt
bild.




Se till att vindpappen kläms mellan blocken när de styrs ihop och skruva med 8st träskruv 5x80mm.


Ca 10cm från nedre och övre kant och sedan fördela jämnt.




Skruva blocket ovanför garageporten enligt bild med 4st träskruv 5x80mm.

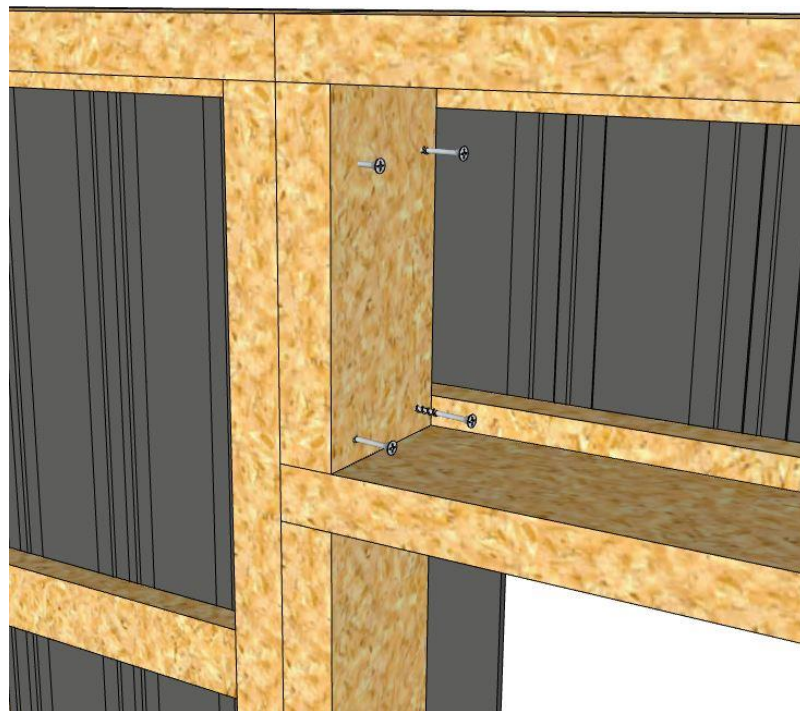

På utsidan i varje hörn kapas medföljande spikläkt till och skruvas med 2st 5x80mm skruv i varje.

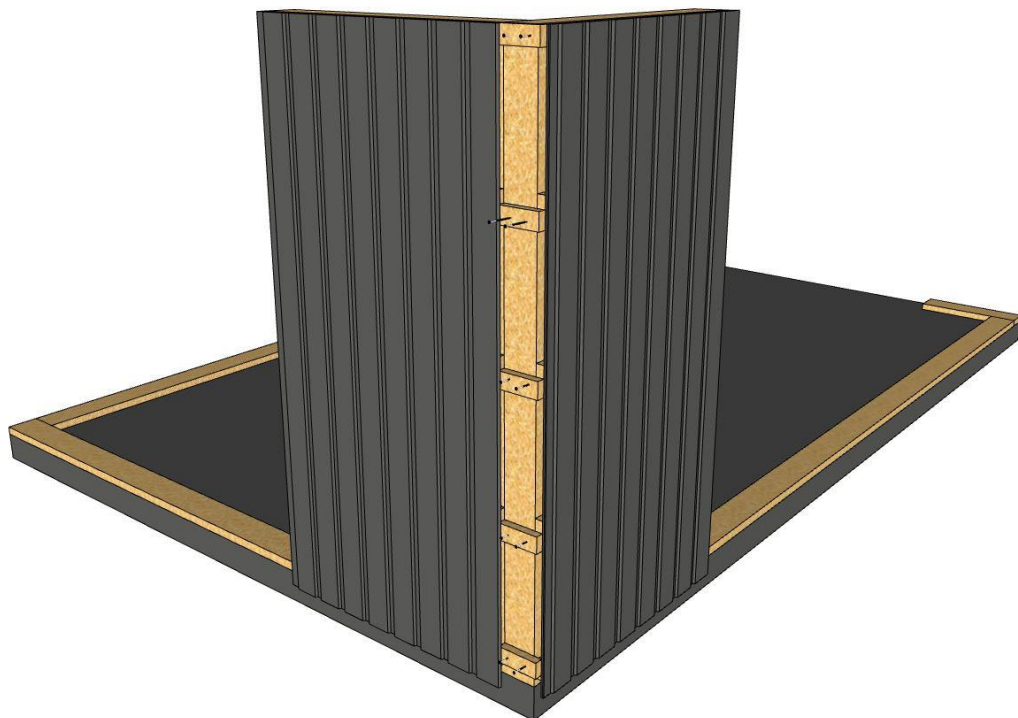

Sedan monteras medföljande ytterpanel-brädor i hörnen, med rekommenderad skruv.

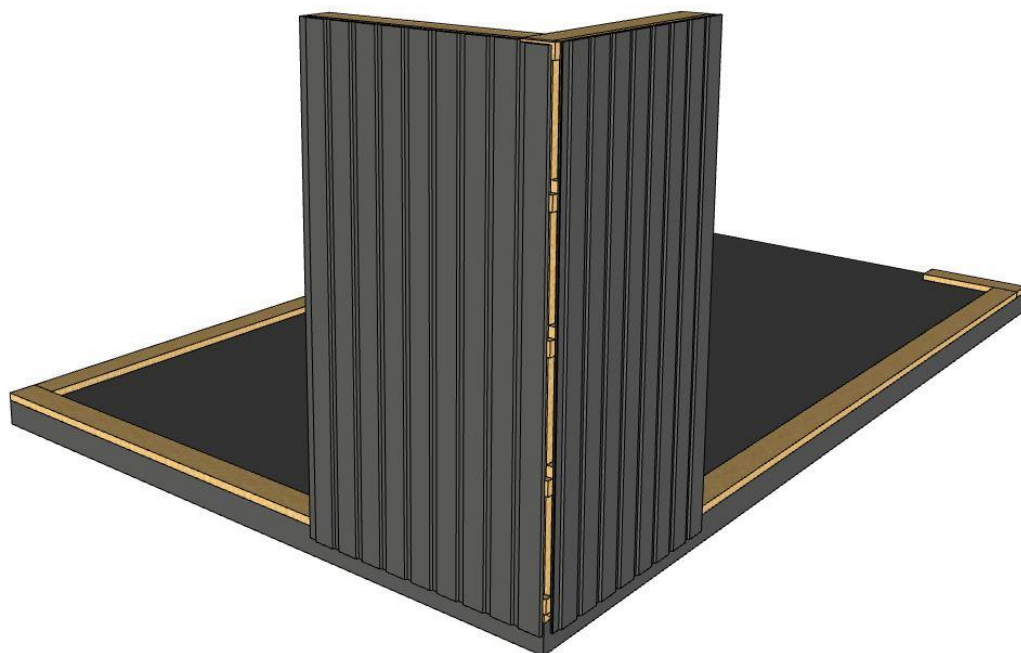

Montera ihop gavelspetsar med medföljande hålplattor och ankarskruv. Montera den övre plattan 180mm undernocken.


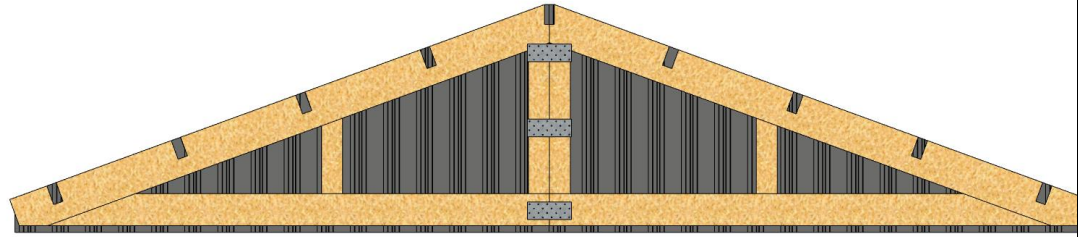



Bild från sidan på gavelspets. Ytterpanelen på gavelspetsen styrs mot ytterpanelen på gavelväggen.

Fäst varje gavelspets med 4st medföljande vinkelbeslag.

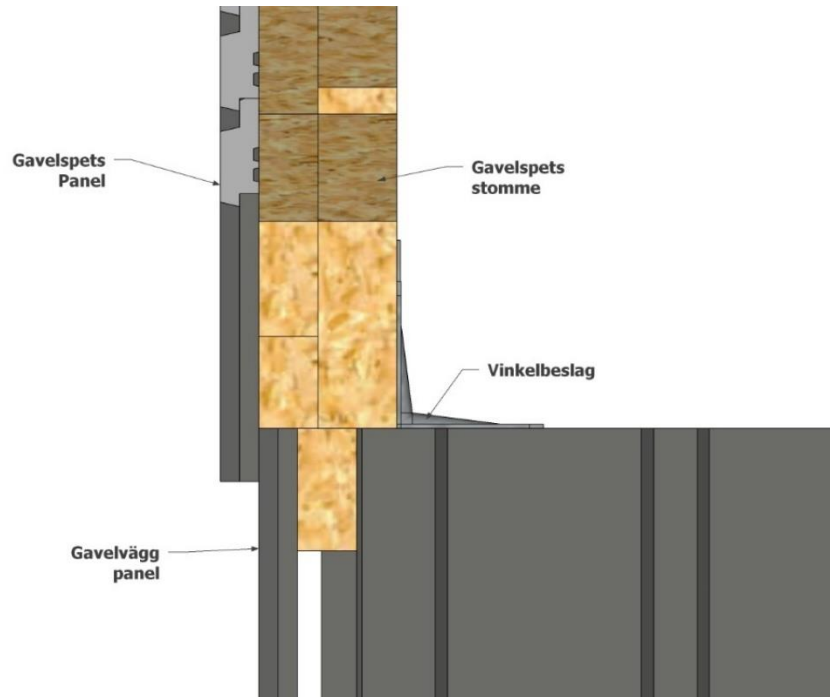


Montera vinkelbeslag vid montering av takstol. 2st på varje sida.

Takstolen ska placeras precis mitt mellan gavelspetsarna i centrum på långväggen.


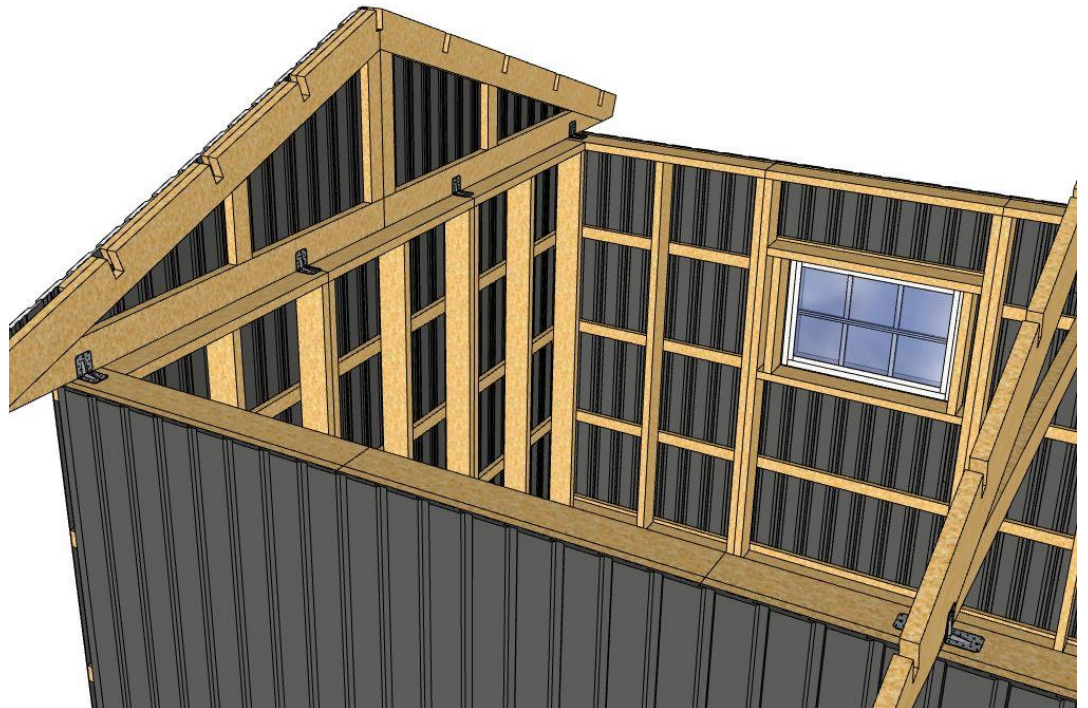


Tak

Använd balkskor för fixering av takåsar i takstolen.

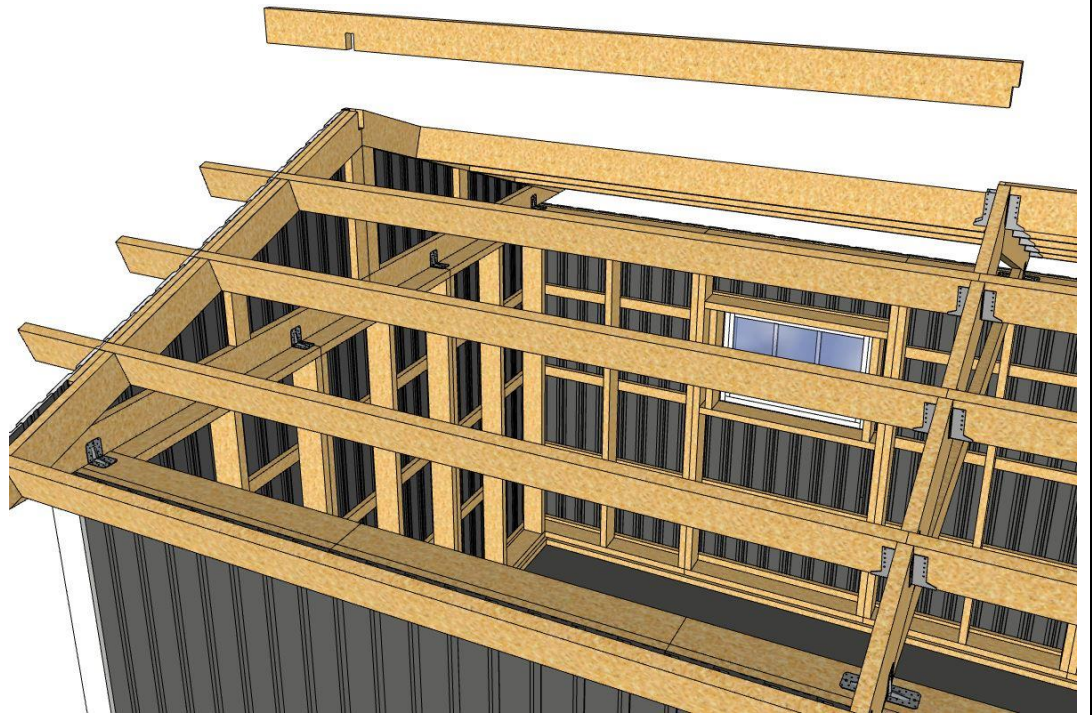


Montera ankarskruv enligt de röda markeringarna.

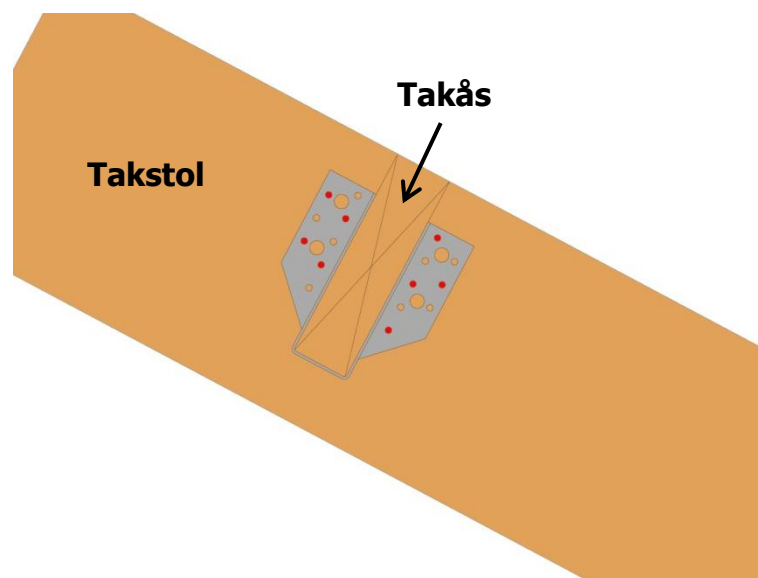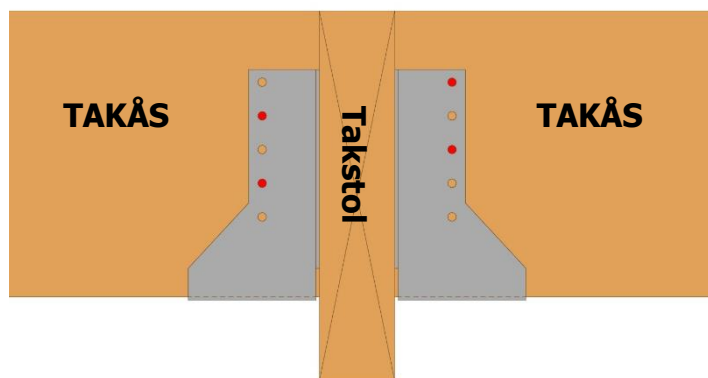


Montera taket.

Taket ska sticka ut 22mm utanför kortändan på takåsarna enligt bilden.

Skarva taket fallande, d.v.s. man behöver ej skarva på takåsarna.

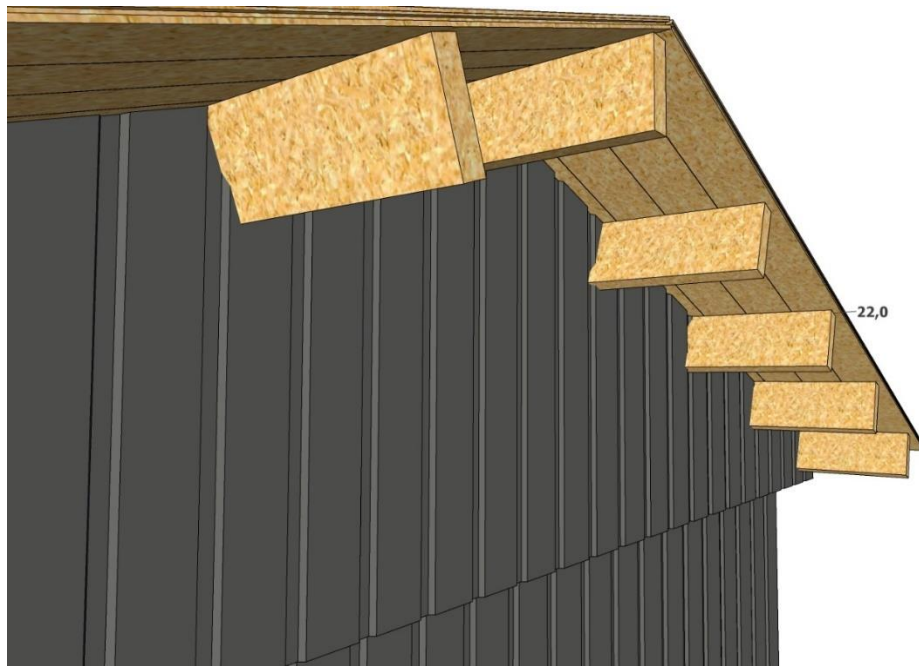


Man kan sticka ut taket lite extra på sidorna och kapa till efter montering.

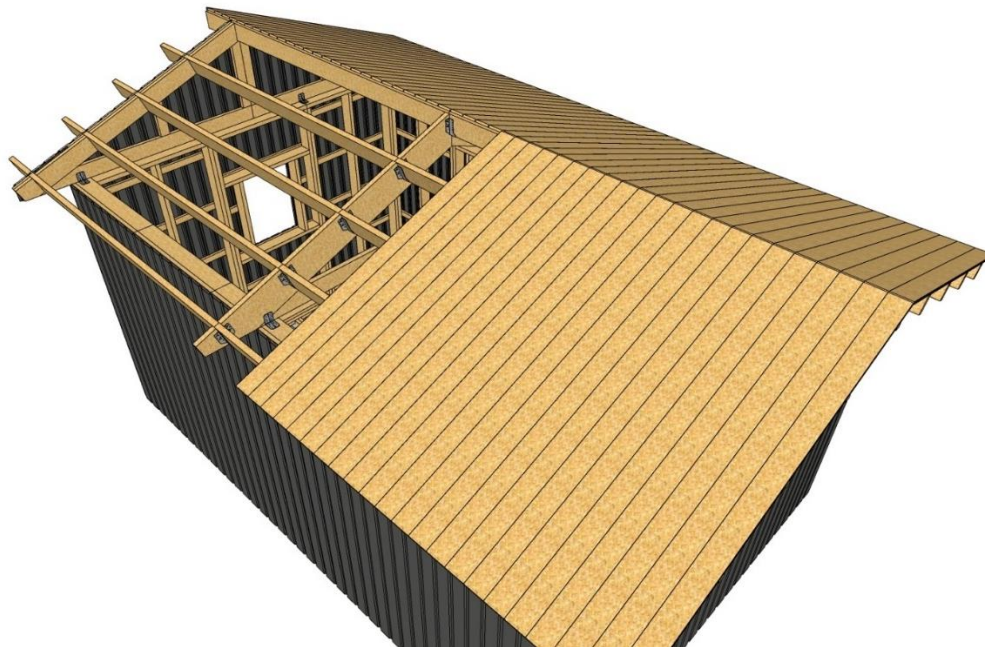

Taket kapas
22mm utanför
änden på
takstolar och
gavelspets.


22,0

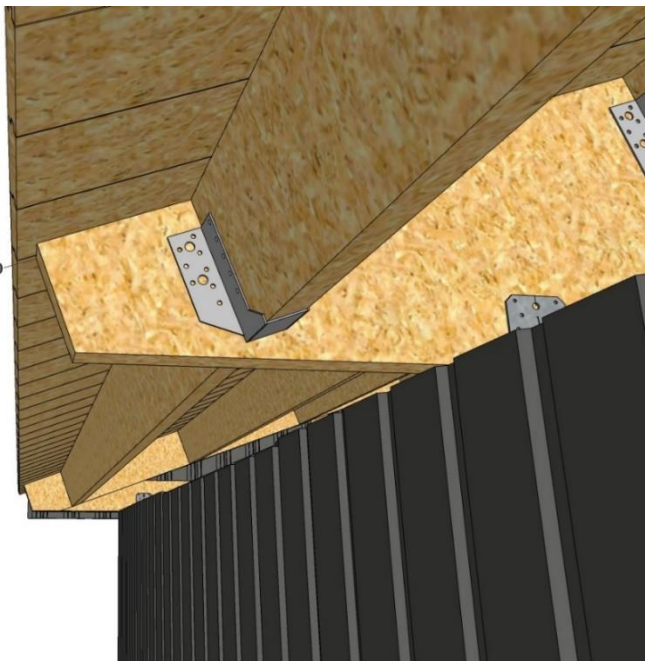

Montera
spikklossar för
att underlätta
montering av
underspikning
och takfot. Styr
upp klossen mot
taket och skruva
genom takåsen.

Takås


Spikkloss

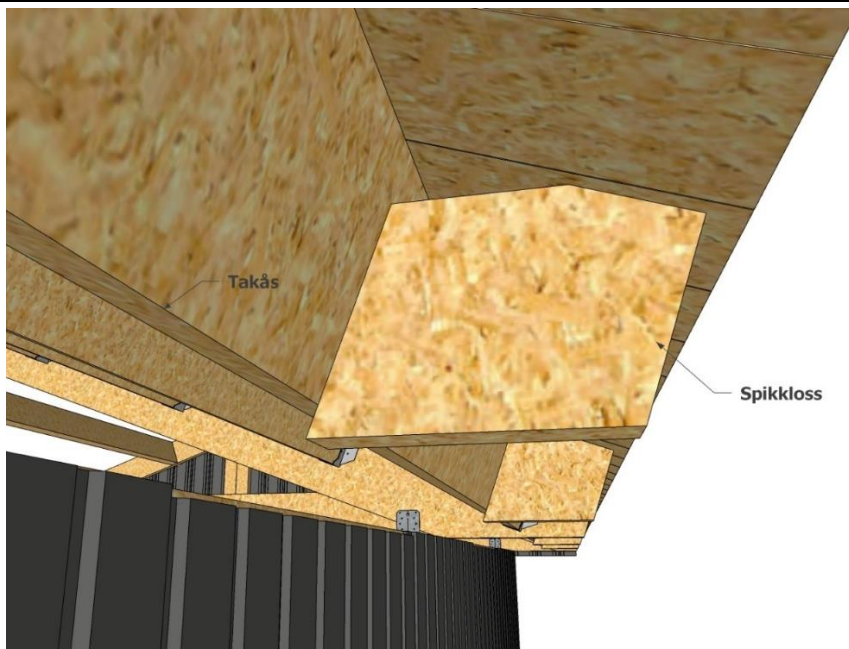

Montera
klossarna med
ca 1m c/c. 4st
på varje
långsida.

1000


1000

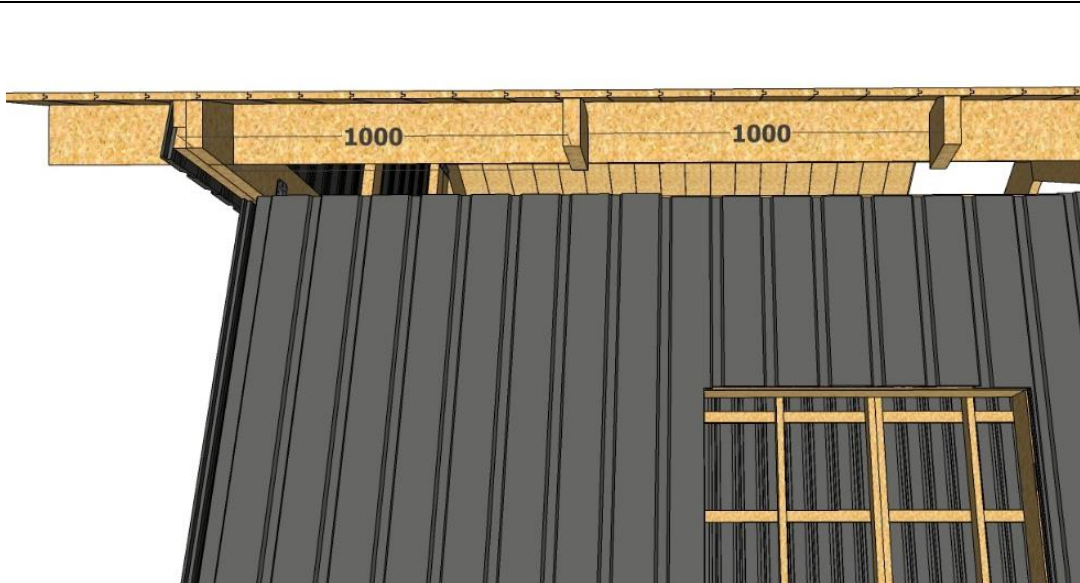

Montera spikreglarna genom att skråskruva i väggbandet.


Fördela med avstånd c/c 60cm.

Dessa är till för montering av underspikning och innertak.

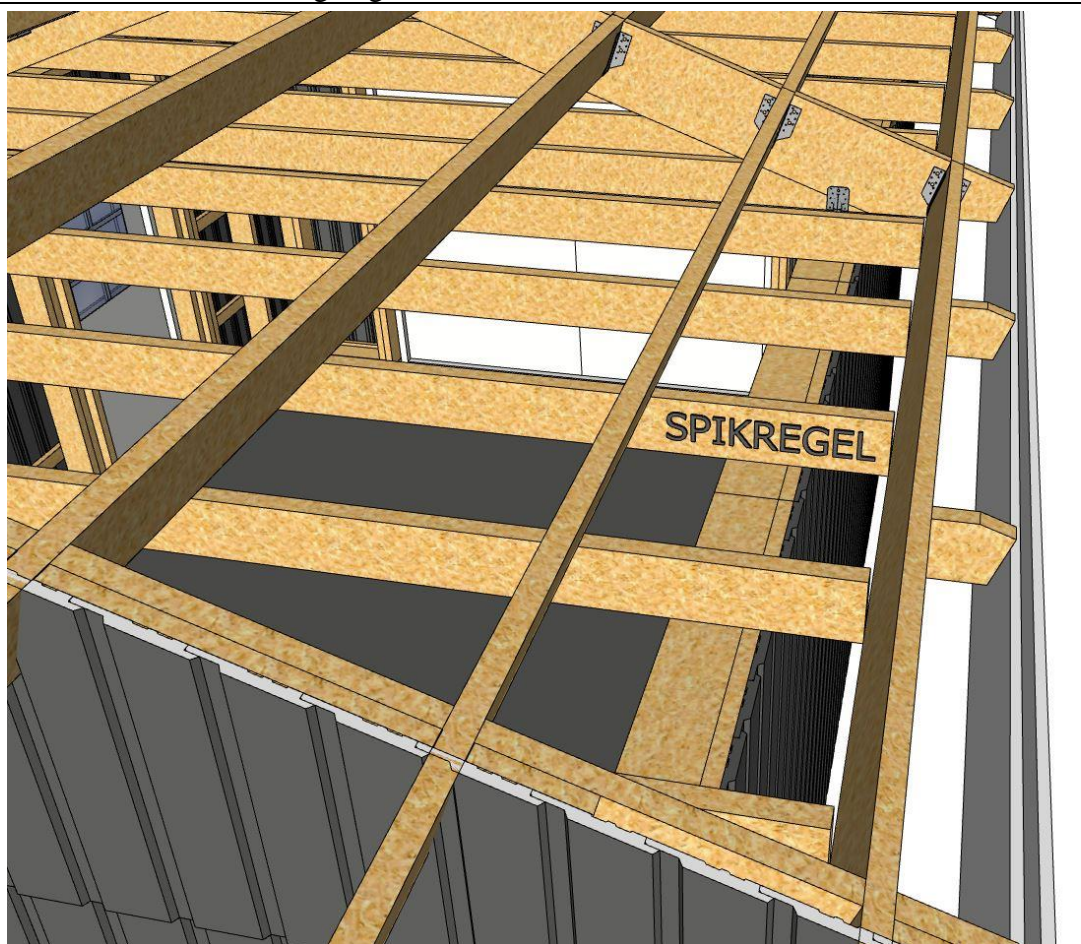

Kapa till och montera nedre vindbrädorna. Vinkeln i nocken är 20°.

Tänk på att dra ner dem minst 22mm under takåsarna för att täcka underspikningen

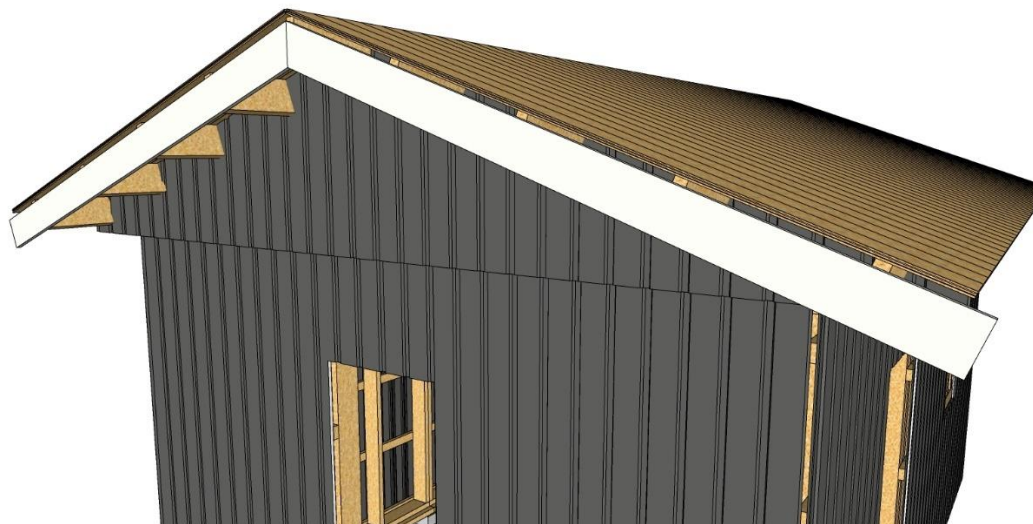


Skruva fast de övre vindbrädorna. Förskjut vindbrädan ca 7-8cm uppåt.

Förskjutningen kan väljas efter egen smak, eller beroende på kommande takbeklädnad.




Mät upp och kapa till den undre takfotsbrädan.

Montera takfotsbrädan jäms med i underkant mot undre vindbrädan.

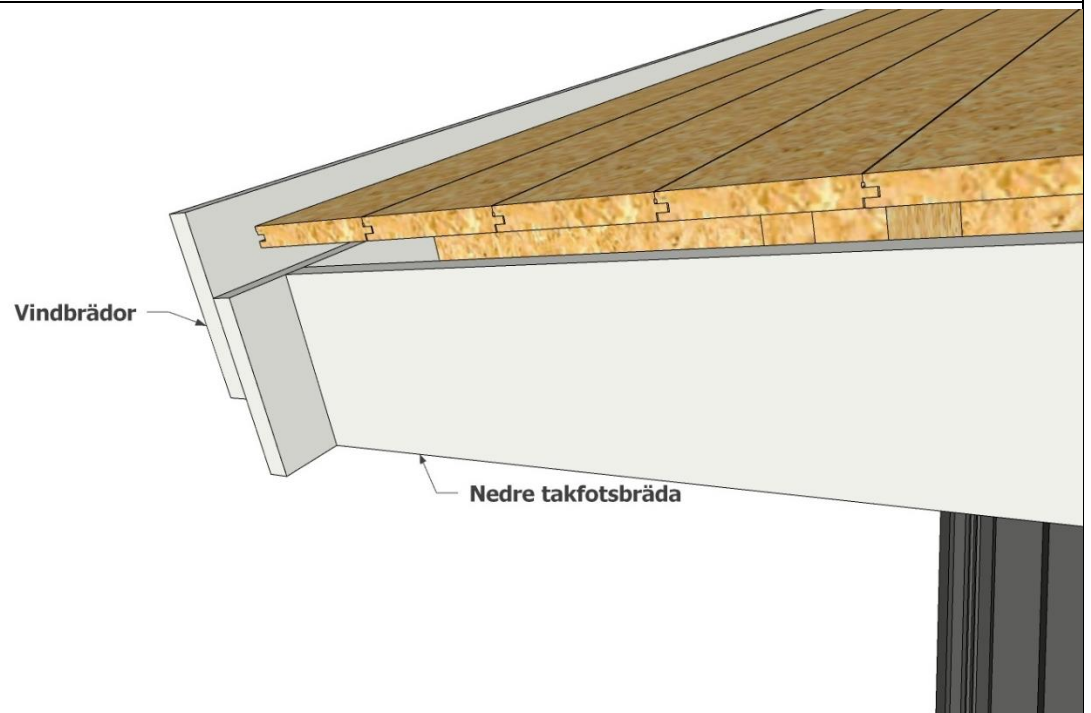


Kapa till och montera den övre takfotsbrädan enligt bilden

Lämna lämpligt utstick på vindbrädorna från takfotsbrädorna och såga.

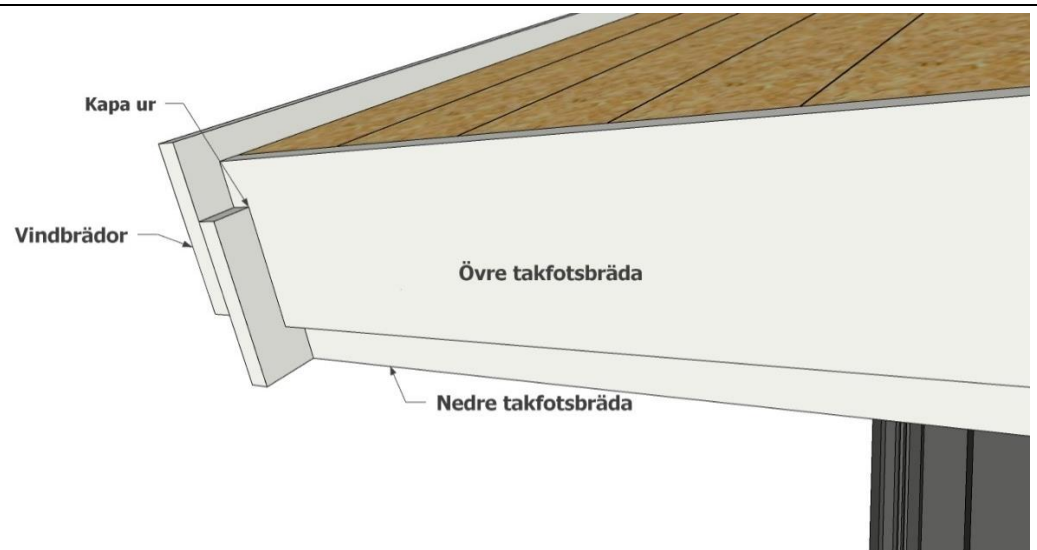

Kapa till och montera underspikning.

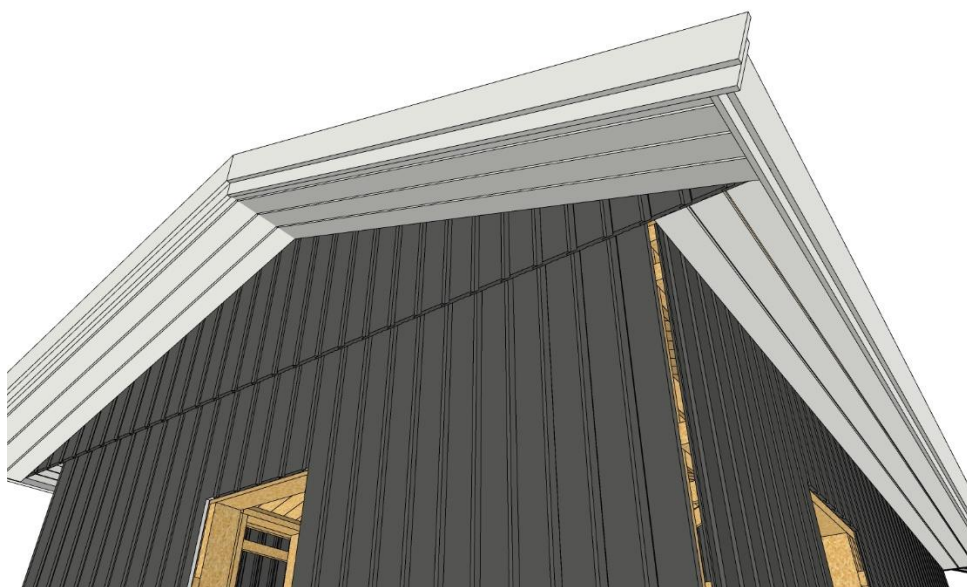


Fönster, dörr och garageport
Skär bort vindduken i öppningarna, och montera fönster och dörrar med kilar och skruv.




Fönster, dörr och garageport monteras jäms med utsida regelstomme.




Kapa och klyv till utv. salning fönster ur medföljande 22x170. Kapmått 2 st 22x56 L= 966 och 2 st 22x56 L=710 till utsida monteras enl. bild. Inv salning anpassas efter eget tycke.

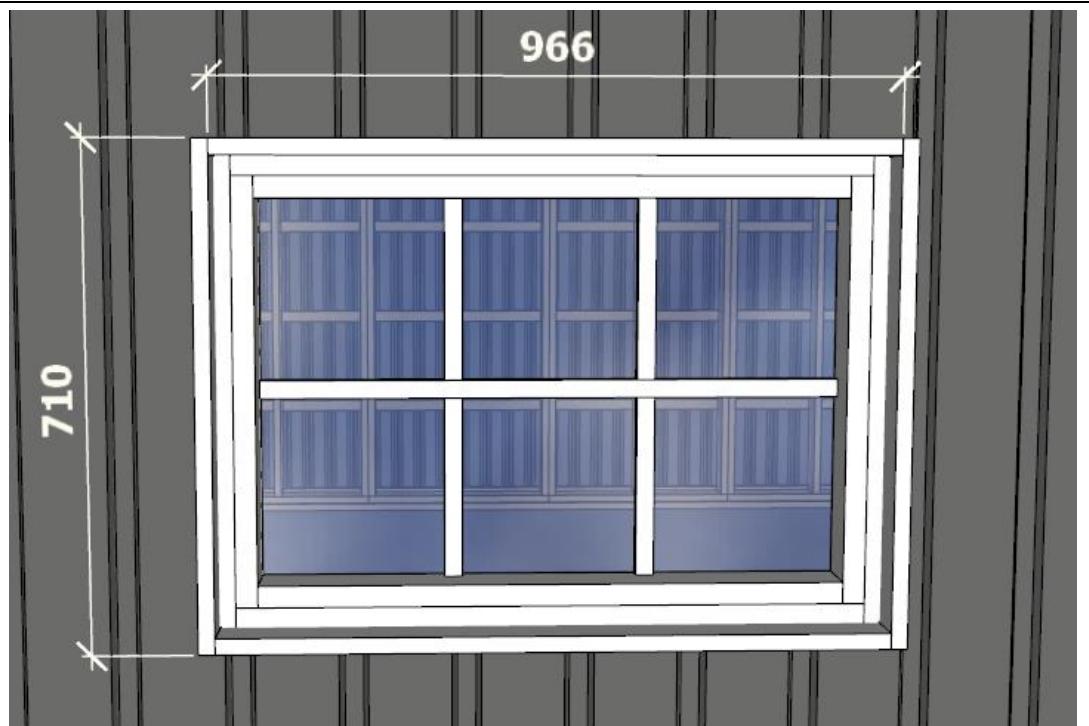

Kapa och klyv till utv. salning till utv. salning dörr ur medföljande 22x170.
Kapmått
2 st 22x56
L= 966 och
2 st 22x56
L=2100.
Monteras enl. bild.
Inv salning anpassas efter eget tycke.

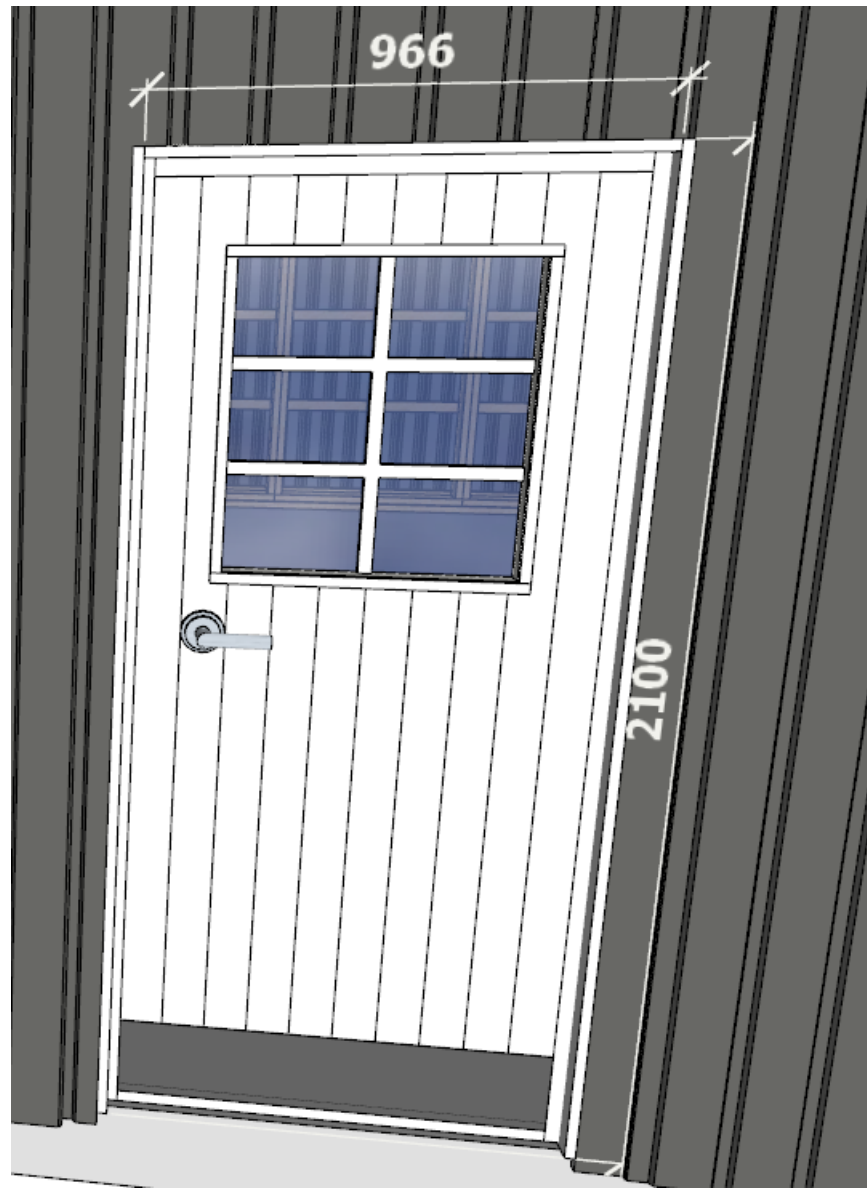


Kapa och klyv till utv. salning dörren medföljande 22x170.
Kapmått
2 st 22x56
L= 2100 och
1 st 22x56
L=2466.
Monteras enl. bild.
Inv salning anpassas efter eget tycke.

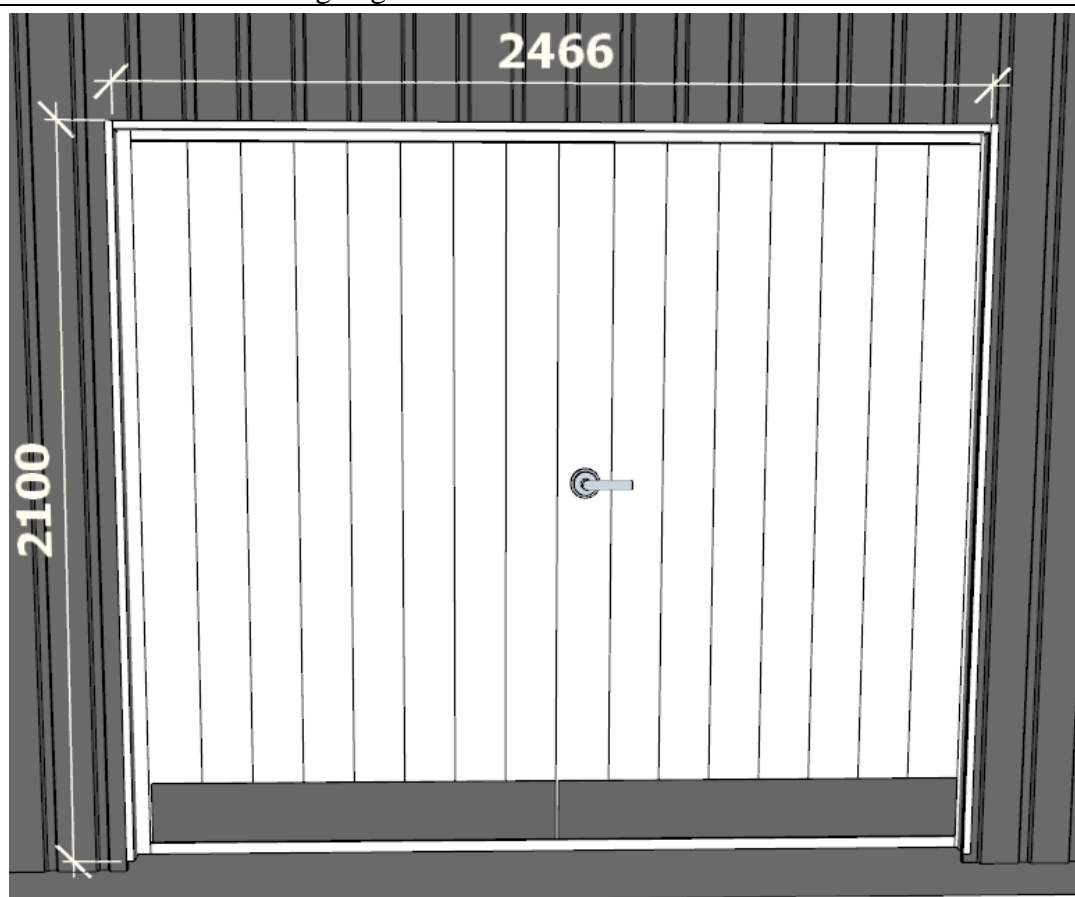

Kapa till och montera foder och knutbrädor.



Vy över hörn uppifrån med monterade knutbrädor.

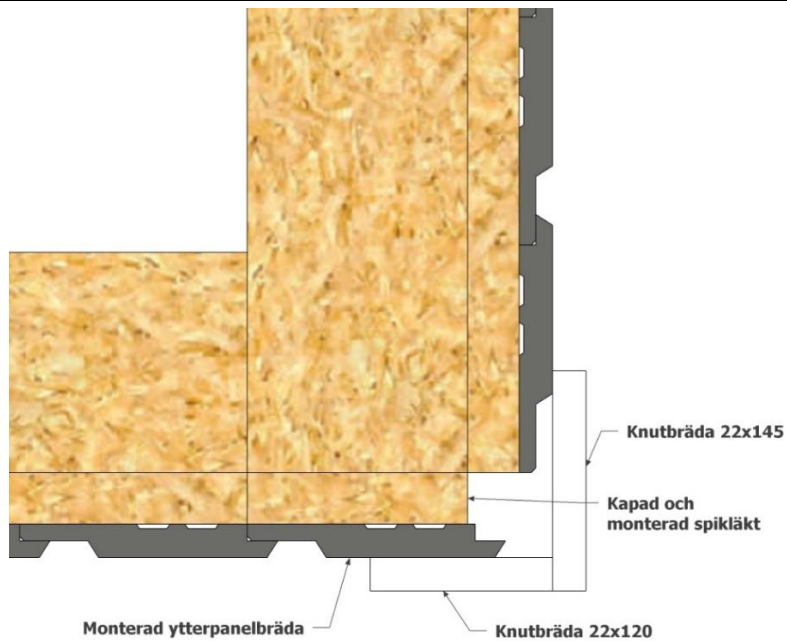

Bilden visar princip på hur isolering av vägg utförs.



Bild visar princip på isolering av tak.

