

# Monteringsanvisning

## Lyckebo Garage 30m<sup>2</sup> med förråd



## Tack för att du valde en stuga från Baseco.

Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i monteringsanvisningen.

Kontrollera att alla bitar finns med och är oskadade. Eventuella reklamationer på grund av skada **skall** göras **innan** monteringen påbörjas.

## Detta behövs för att montera Lyckebo garage 30m<sup>2</sup>

Mått på skruv och spik är våra rekommendationer.

### **Grund**

- Gjuten platta
- Tjärpapp
- Expanderspik

### **Stomme**

- Träskruv 5,0x100mm ca 60st för att fästa väggen i syllen
- Hammare eller slägga för att slå ihop knutbrädor. Slagkloss medföljer.

### **Tak**

- Till takbrädor, Spik 75mm eller träskruv 4,5 x50mm ca 1400st.
- Vindbrädor, takfot, Spik 75mm eller träskruv 4,5x50mm
- Takås nock, skarv, Träskruv 5,0x100 eller längre
- Takstol fixering, 5,0x100mm

### **Övrigt**

- Fönster- och dörrfoder, träskruv 4,5x50mm eller spik 75mm
- Fönsterlist, dörrlist, 4,5x70mm skruv
- Gavelspets, lösknutar. Skruv 5,0x100mm
- Trälim, till lösknutar



Lyckebo Garage med förråd 30m <sup>2</sup>		Plocklista v1.2 45x145 Knuttimmer Stomme
PKT. NR. <input type="checkbox"/>		I - 3145mm 15st <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		II - 3145mm 1st <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		J - 3084mm 11st <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		K - 990mm 10st <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		L - 975mm 28st <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		L1 - 975mm 2st <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		M - 670mm 5st <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		N - 470mm 30st <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		O - 395mm 15st <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		O1 - 395mm 1st <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		P - 345mm 32st <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		P1 - 345mm 2st <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		Q - 195mm 6st <input type="checkbox"/>

## Lyckebo Garage med förråd 30m<sup>2</sup>

Plocklista v1.4  
 REGEL, TAK, GOLV

REGEL 45x195mm PKT. NR. <input type="checkbox"/>		TAKÅS - 3945mm 7st <input type="checkbox"/>
REGEL 45x95mm PKT. NR. <input type="checkbox"/>		TAKÅS - 2077.5mm 14st <input type="checkbox"/>
PKT. NR. <input type="checkbox"/>		SYLL S1- 4540mm 1st <input type="checkbox"/>
PKT. NR. <input type="checkbox"/>		SYLL S2- 4450mm 1st <input type="checkbox"/>
PKT. NR. <input type="checkbox"/>		SYLL S3- 3955mm 1st <input type="checkbox"/>
PKT. NR. <input type="checkbox"/>		SYLL S4- 2897.5mm 1st <input type="checkbox"/>
PKT. NR. <input type="checkbox"/>		SYLL S5- 2745mm 1st <input type="checkbox"/>
PKT. NR. <input type="checkbox"/>		U-LIST ÖPPNING 2500mm 2,5st <input type="checkbox"/>
PKT. NR. <input type="checkbox"/>		SYLL S6- 727.5mm 2st <input type="checkbox"/>
PKT. NR. <input type="checkbox"/>		SYLL S7- 317.5mm 2st <input type="checkbox"/>
PKT. NR. <input type="checkbox"/>		SYLL S8- 147.5mm 1st <input type="checkbox"/>
PKT. NR. <input type="checkbox"/>		SYLL S9- 97.5mm 2st <input type="checkbox"/>
RÅPLAN 22x170mm PKT. NR. <input type="checkbox"/>		VINDSKIVA 3000mm 8st <input type="checkbox"/>
PKT. NR. <input type="checkbox"/>		TAKFOT - 4500mm 4st <input type="checkbox"/>
PKT. NR. <input type="checkbox"/>		TAKFOT - 3900mm 4st <input type="checkbox"/>
RÅPLAN 22x120mm PKT. NR. <input type="checkbox"/>		FODER - 4500mm 7st <input type="checkbox"/>
PKT. NR. <input type="checkbox"/>	20x113/135mm ÄNDSPONT, FALLANDE LÄNGD INPLASTAT I BUNT <input type="checkbox"/>	TAK - ca 48m <sup>2</sup> <input type="checkbox"/>
PKT. NR. <input type="checkbox"/>	DÖRR-/FÖNSTERLIST 45x45mm <input type="checkbox"/>	4.5m 5,5st <input type="checkbox"/>
PKT. NR. <input type="checkbox"/>	BALKSKO <input type="checkbox"/>	24st <input type="checkbox"/>
PKT. NR. <input type="checkbox"/>	ANKARSKRUV <input type="checkbox"/>	1 Ask <input type="checkbox"/>

YTTERDÖRR, 18°, 2st  
 MÅTT: 990X2090mm  
 INKL. SPRÖJS


GARAGEPORT, 18°, 1st  
 MÅTT: 25X21mm

ENKELFÖNSTER, ISOLERAT, 2st  
 MÅTT: 925X660mm  
 INKL. SPRÖJS

# Lyckebo Garage med förråd 30m<sup>2</sup>

Plocklista v1.2  
DÖRR/FÖNSTER  
KAPSCHEMA

## KAPSCHEMA FODER 22x120

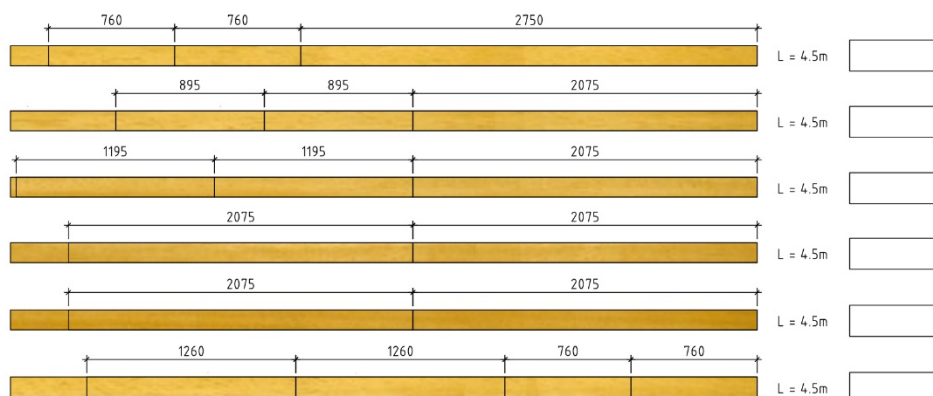


FODER GARAGEPORT 2480x2090: UPPE - 2750mm 1st, SIDA - 2075mm 2st

FODER YTTERDÖRRAR 990x2090: UPPE - 1260mm 2st, SIDA - 2075mm 4st

FODER FÖNSTER 925x660: UPPE - 1195mm 2st, SIDA - 760mm 4st, NERE - 895mm 2st

## KAPSCHEMA DÖRR-/FÖNSTERLIST 45x45mm

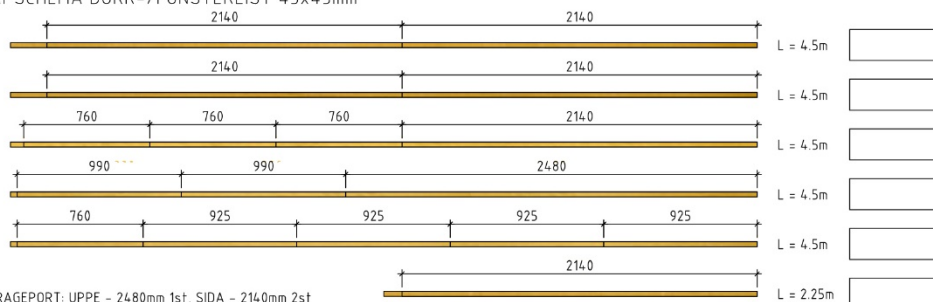


GARAGEPORT: UPPE - 2480mm 1st, SIDA - 2140mm 2st

YTTERDÖRR: UPPE - 990mm 2st, SIDA - 2140mm 4st

FÖNSTER 925x660: UPPE/NERE - 925mm 4st, SIDA - 760mm 4st,

## KAPSCHEMA U-LIST ÖPPNING 45x95

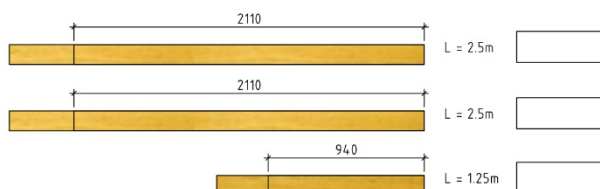


ÖPPNING: UPPE - 940mm 1st, SIDA - 2110mm 2st,

# Montering

## Grund


Lägg ut syllen på betongplattan enligt bilden. Den ska vara liggande.  
Kontrollmät diagonalen för att se att vinklarna är rätt.

Lägg tjärpapp under syllen (medföljer ej), förborra och använd expanderspik (medföljer ej) för att fästa syllen.

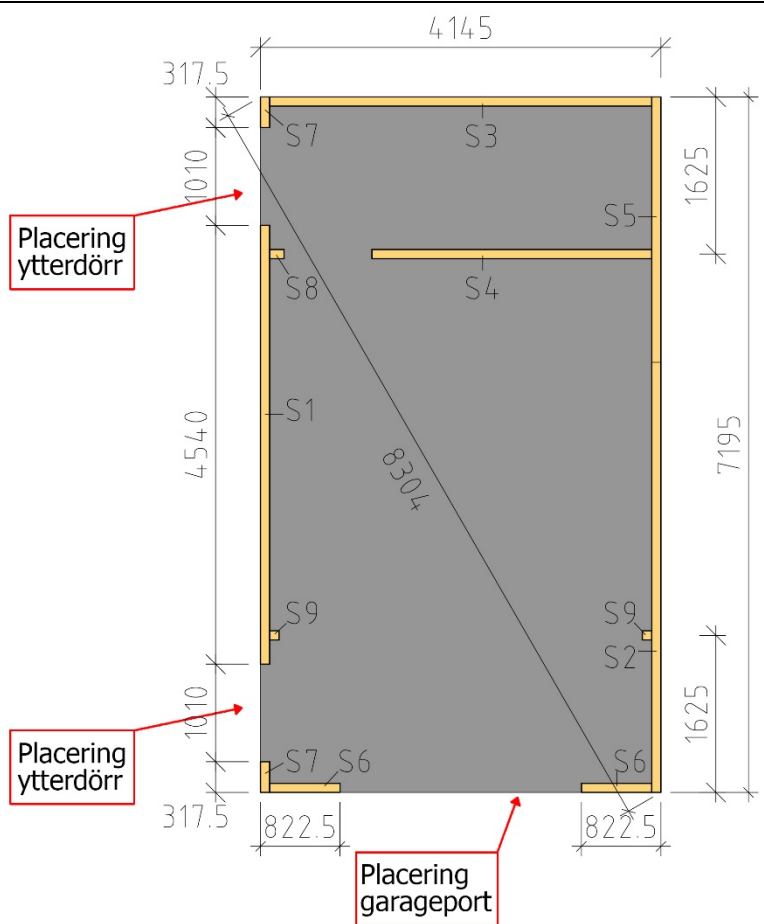

Lägg ihop första väggvarvet på syllen.  
Ytterväggen ska ligga ca 2-3mm utanför syllen runt om.



Skruva fast första väggvarvet i syllen med träskruv 5,0x100mm.  
Skruva snett inifrån genom **väggbrädorna**.

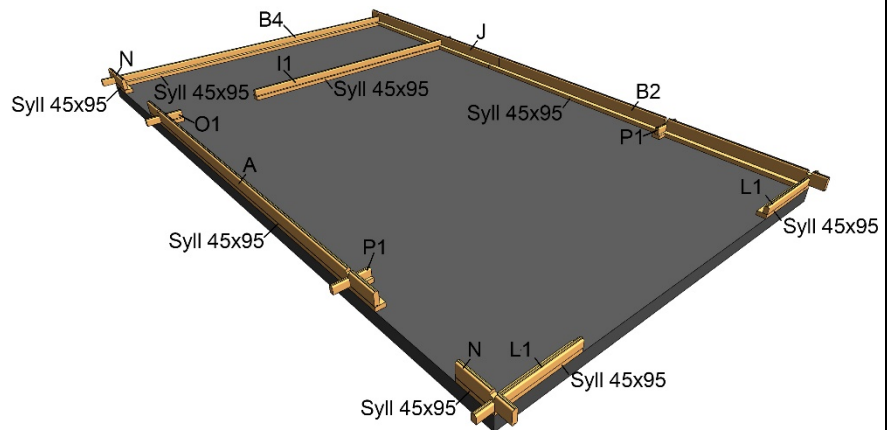

**Stomme**

Slå ihop varv efter varv enligt bilderna nedan.


Använd medföljande slagklossar. Slå aldrig direkt på en bräda.
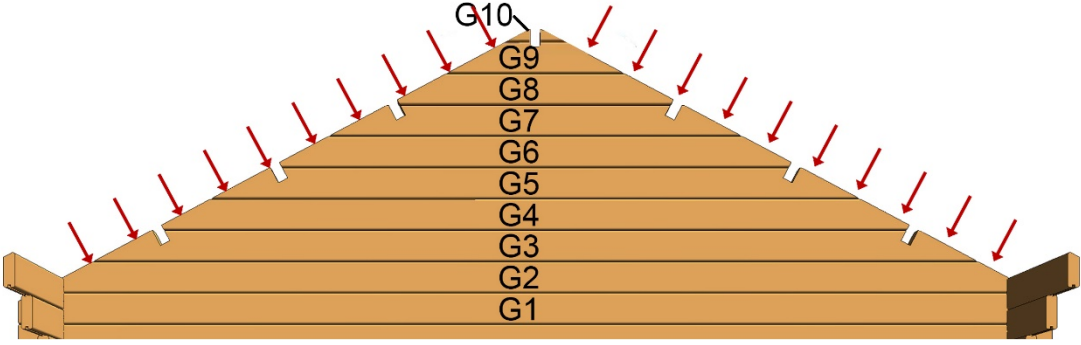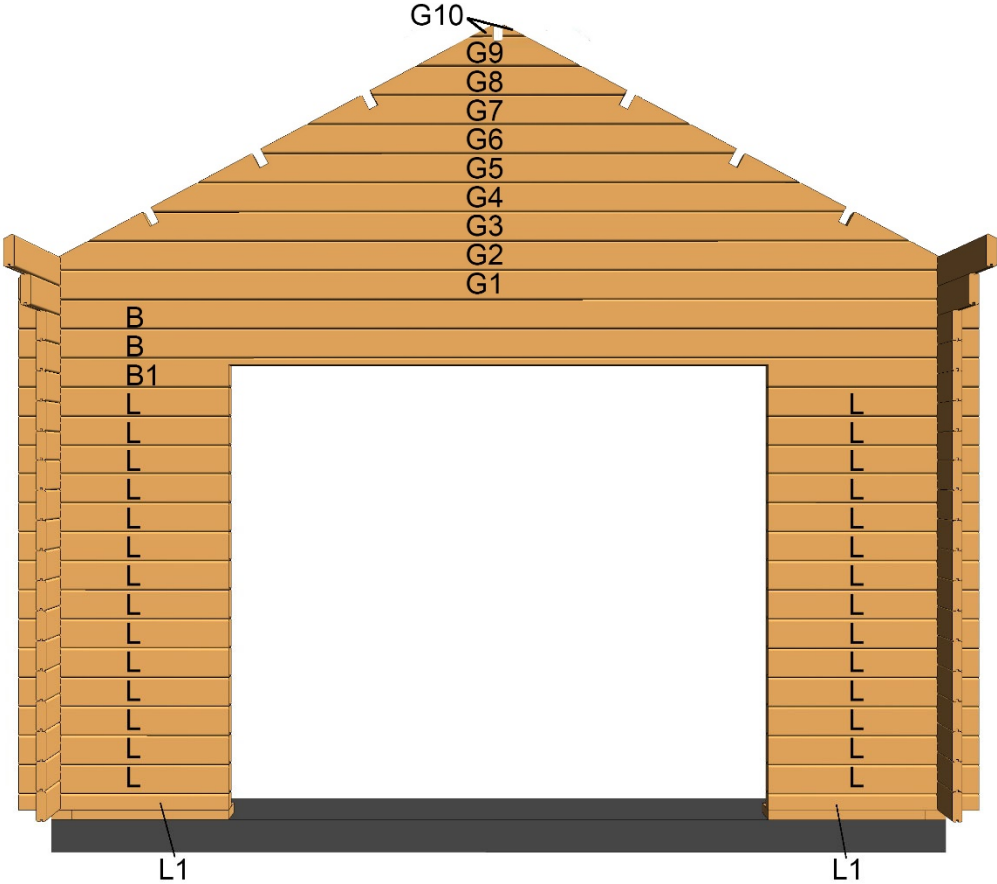
<p>Gavelspets Skruva ihop gavelspetsarna med rekommenderad skruv. 1st i varje ände på varje bit minst 5cm från hörnet för att motverka sprickbildning. Förborra i G10</p>	
<p>Fig.1</p>	<p>Framsida</p> 



**Fig.2**  
Skär bort spont på knutbrädor där takstol ska ligga (P).  
  
Fixera takstolen med lämpliga sträv och skråskruva i P och i yttervägg.

**Mellanvägg**

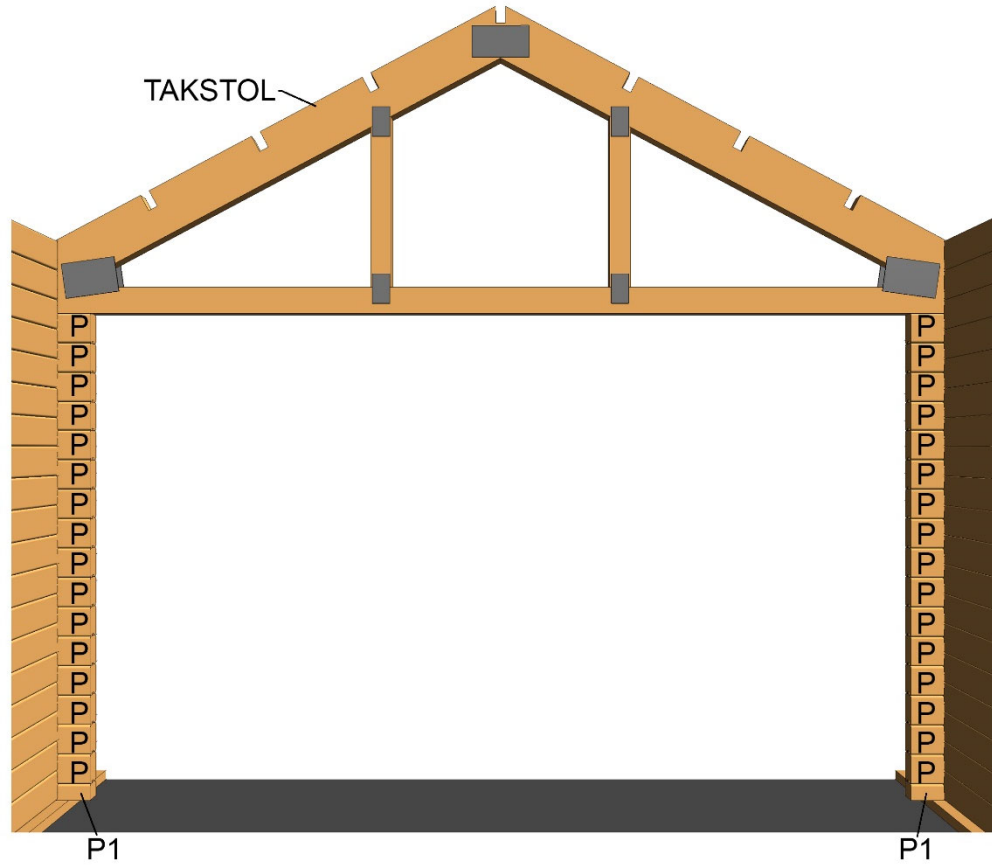

**Fig.3**

**Mellanvägg**

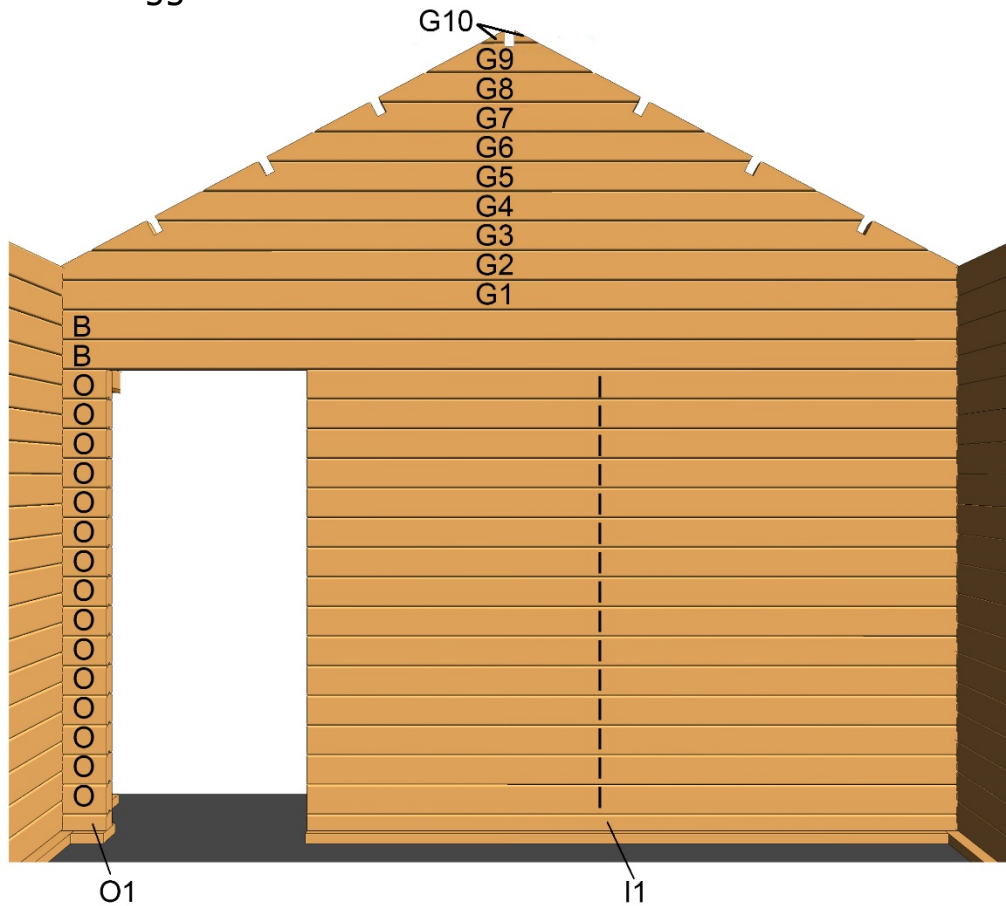


Fig.4

Baksida


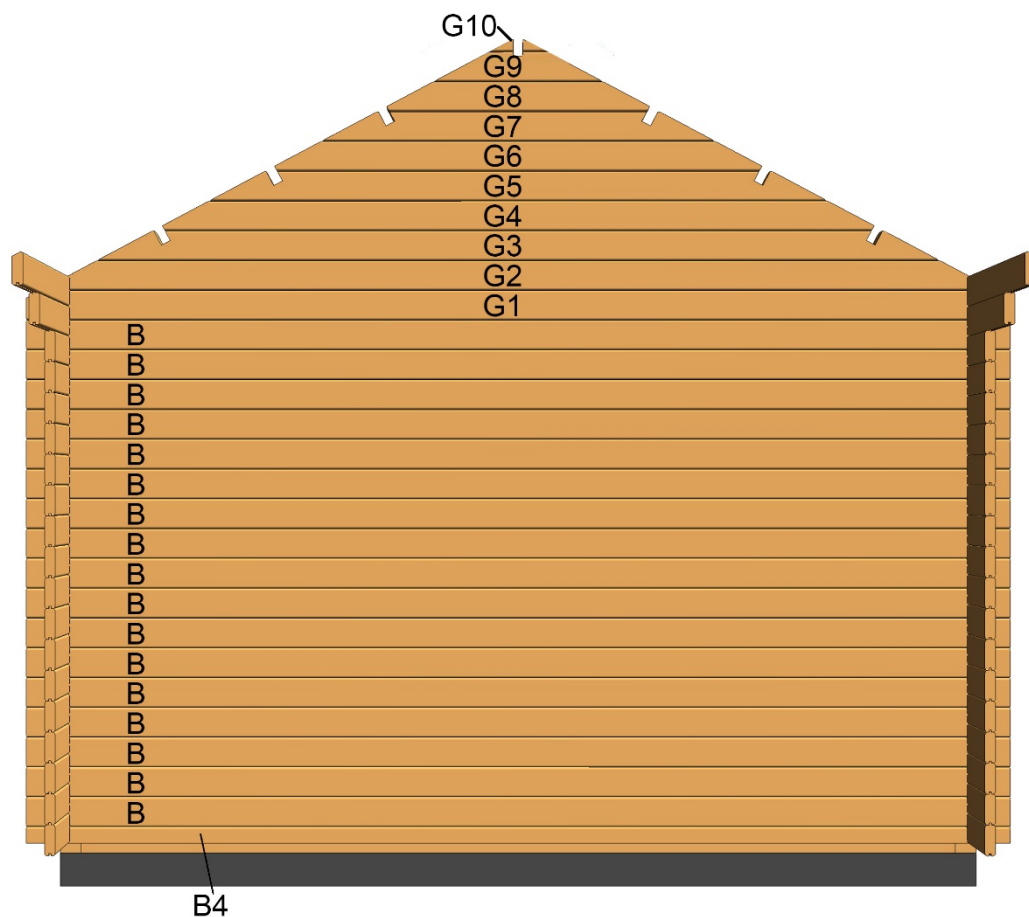


Fig.5

Lösknutar (Q)  
fästs lämpligen  
med trälim.

Den övre  
lösknuten  
snedkaps på  
plats efter  
montering

Fasad vänster

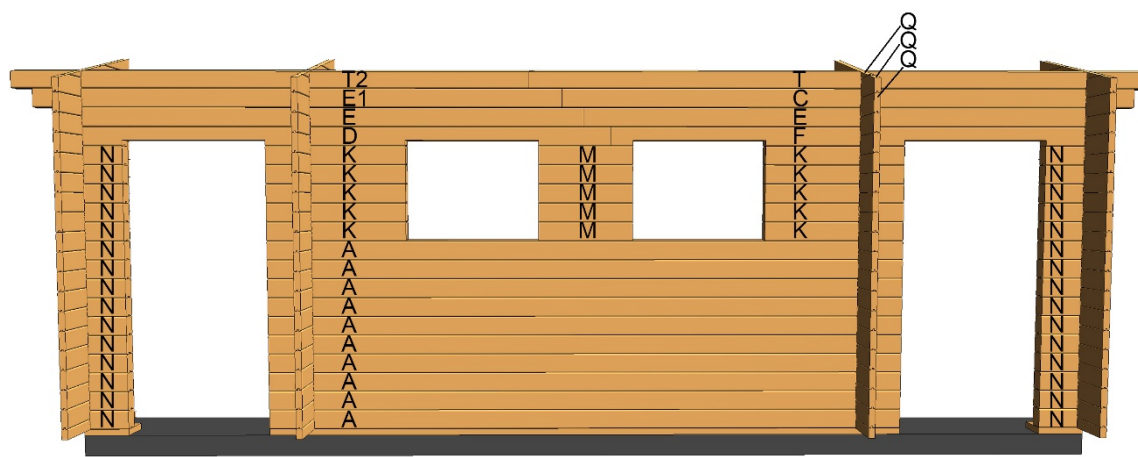


**Fig.6**

Lösknutar (Q)  
fästs lämpligen  
med trälim.

Den övre  
lösknuten  
snedkas på  
plats efter  
montering

**Fasad höger**


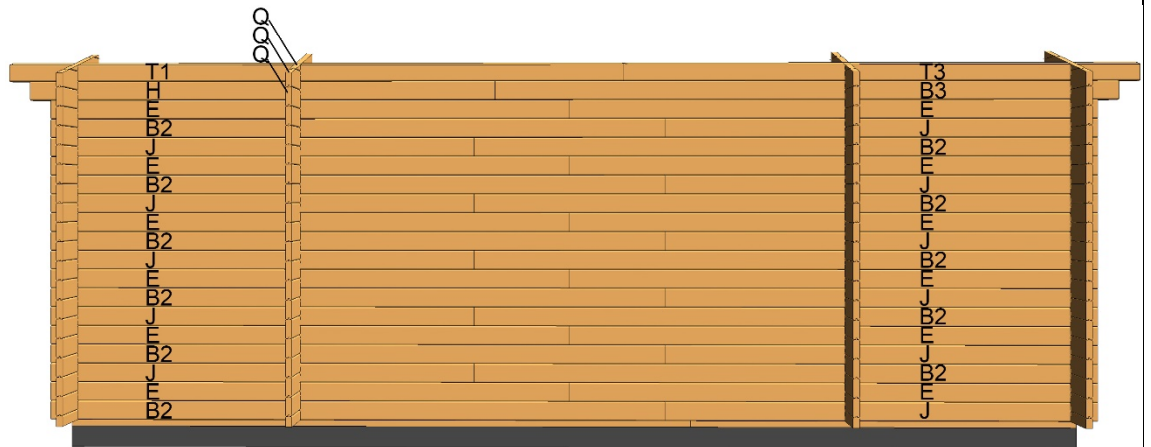


**Tak**

Vid skarvning av takåsar på takstolen/gavelspetsen monteras balkskor.


Skruva med medföljande ankarskruv enligt röda markeringarna på bilderna.

OBS! Skråskruva med rekommenderad skruv i skarven på takåsen i nocken. Den ska ej ha balkskor.

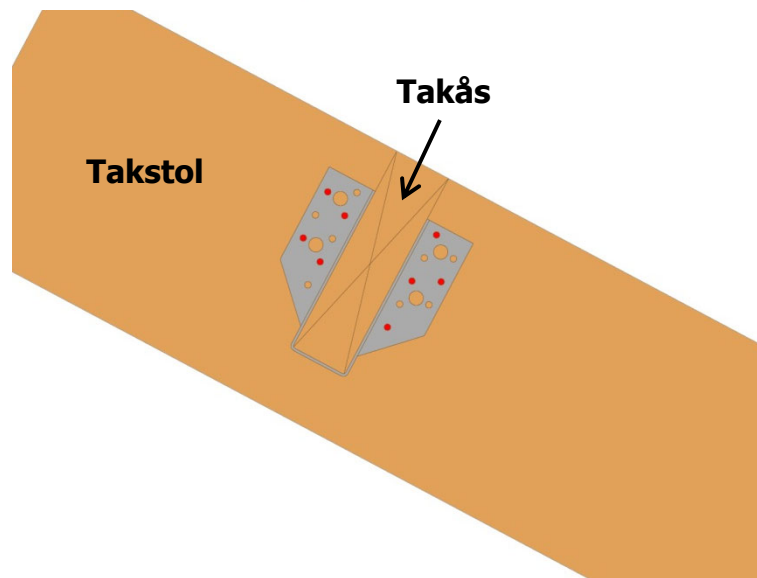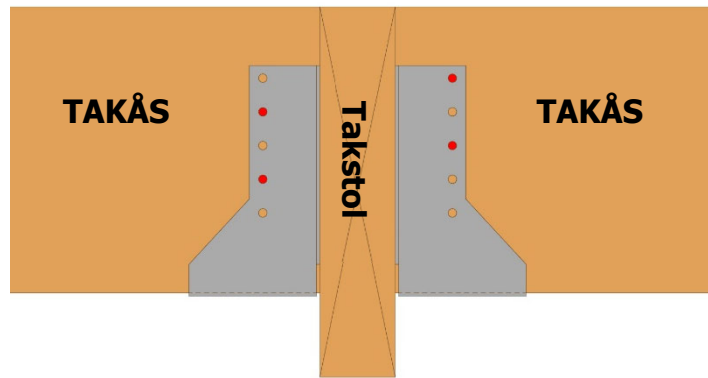

Lägg i takåsarna i urtagen. Dessa skarvas mitt på mellanväggarna med balkskor.

Nockbalkarna skråskruvas med rekommenderade långa träskruvar för att foga ihop skarven.

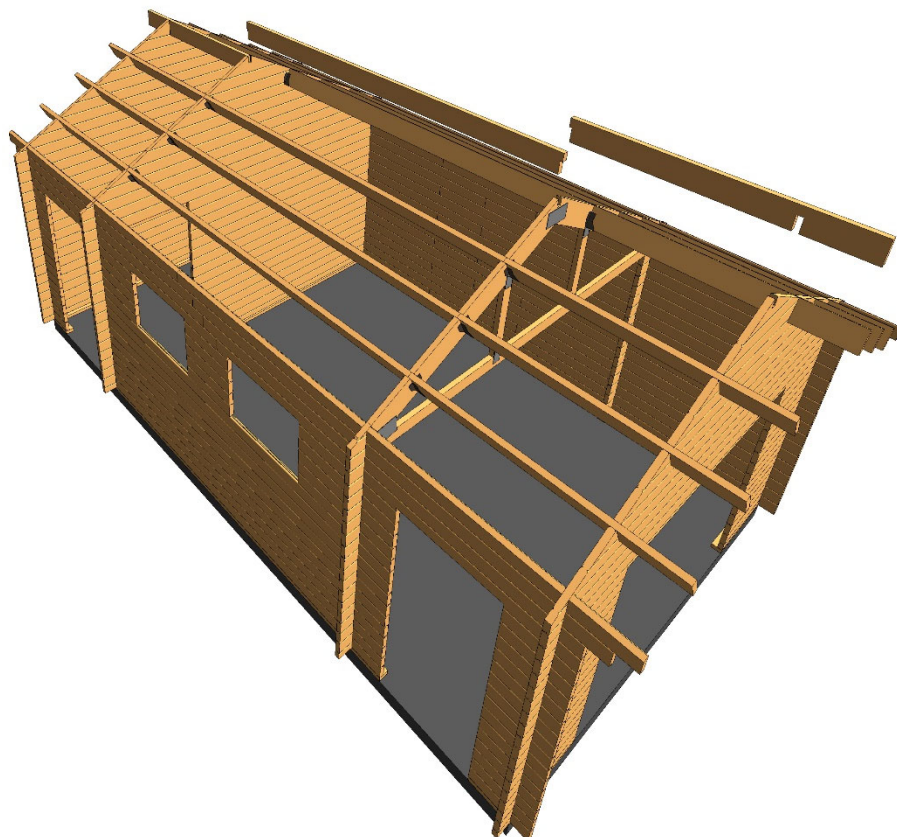


Montera taket. Lägga brädorna med finsidan inåt.


**OBS! Det kan stå "golv" på buntarna.**

Taket ska sticka ut 22mm utanför kortändan på takåsarna enligt bilden.


Skarva taket fallande, d.v.s. man behöver ej skarva på takåsarna.

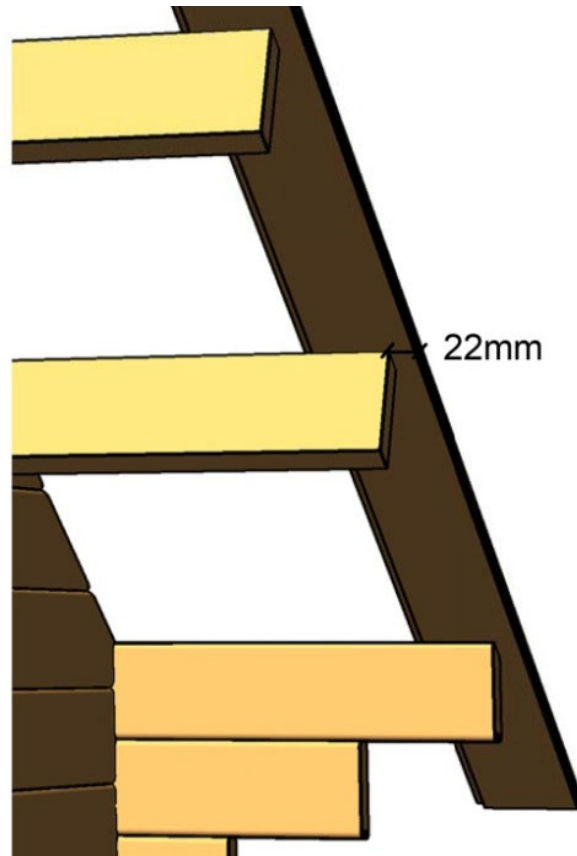

Man kan sticka ut taket lite extra på sidorna och kapa till efter montering.

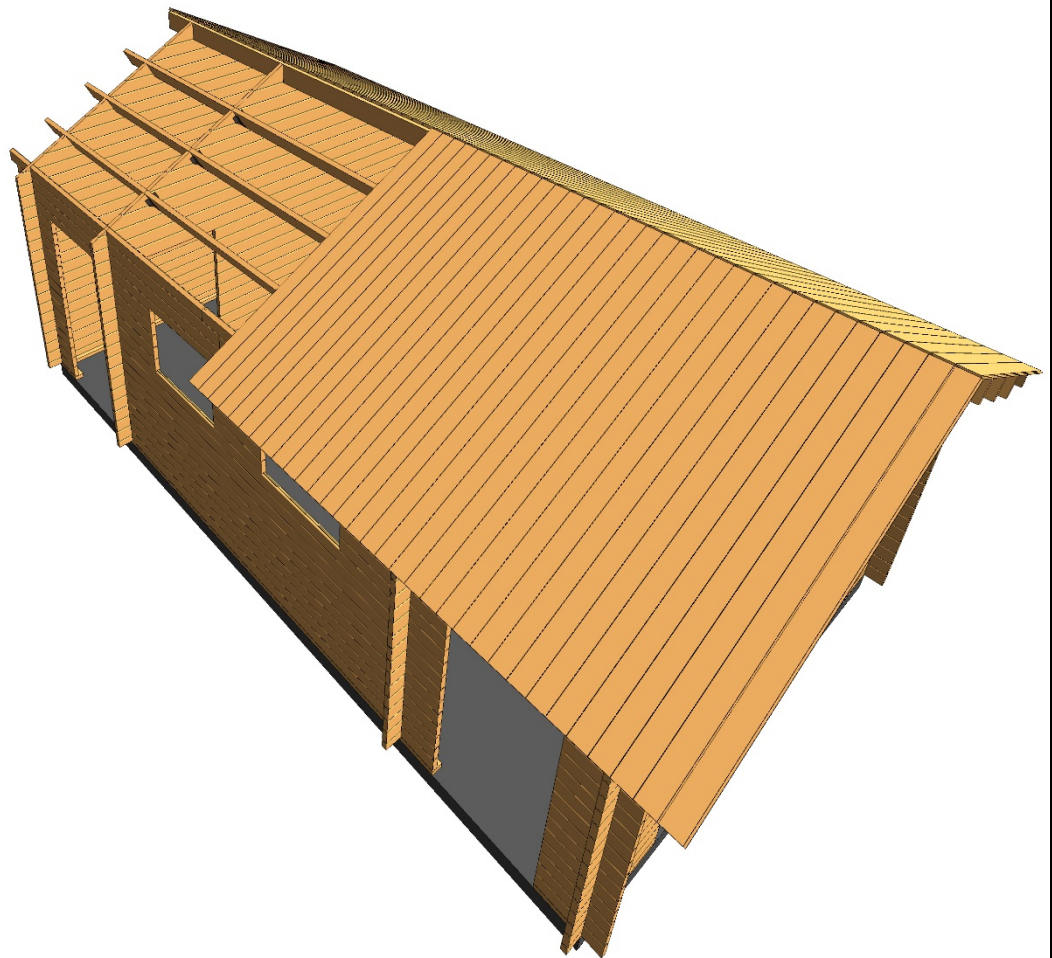


Mät ut ett takutstick på 45cm från ytterväggen och såga.

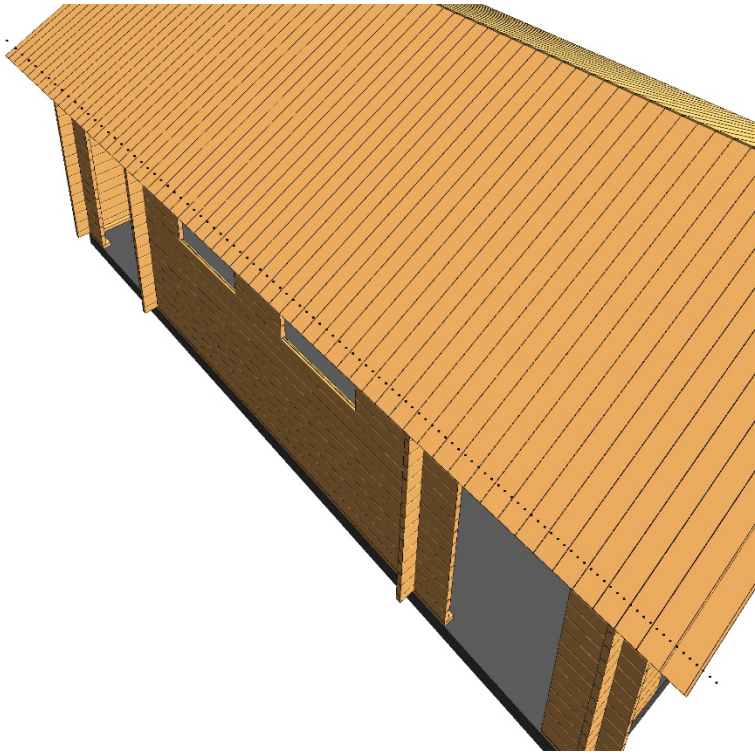

Montera de 2 nedre vindskivorna på varje gavel.


Dra ner brädorna så de täcker änden på takåsarna.

Styr de snedkapade ändarna mot varandra inocken och skruva fast vindbrädorna.

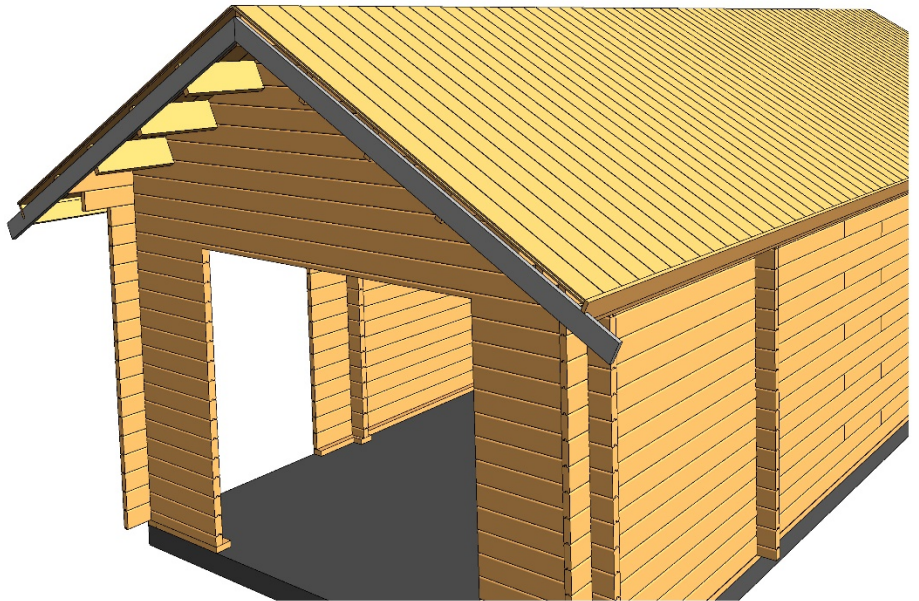

Skruva fast de övre vindbrädorna. Förskjut vindbrädan ca 7-8cm uppåt.


Förskjutningen kan väljas efter egen smak, eller beroende på kommande takbeklädnad.

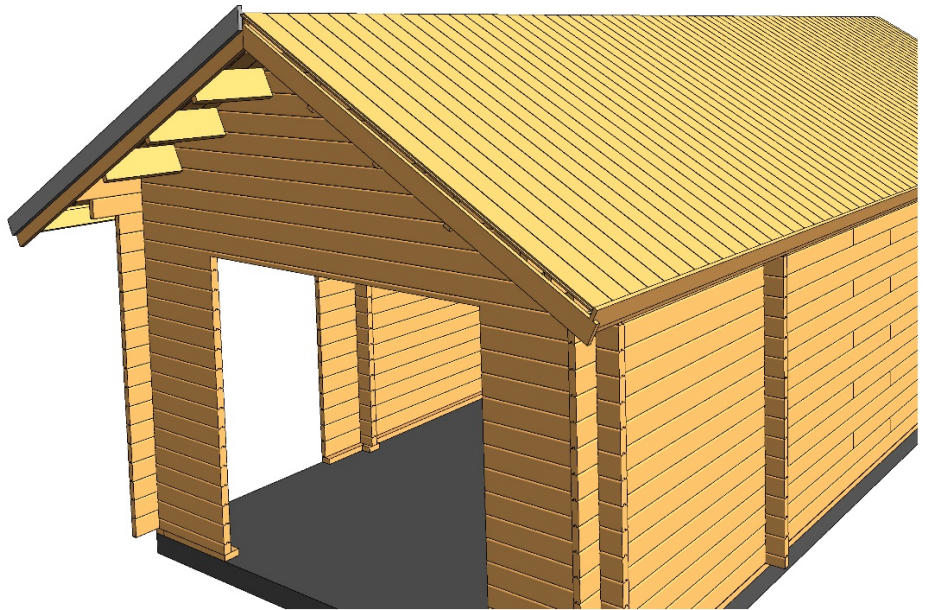

Mät upp och kapa till den undre takfotsbrädan.


Montera takfotsbrädan i underkant längst ut i takbrädorna.

Skruva/spika genom undre vindbrädan och uppifrån genom takbrädorna.

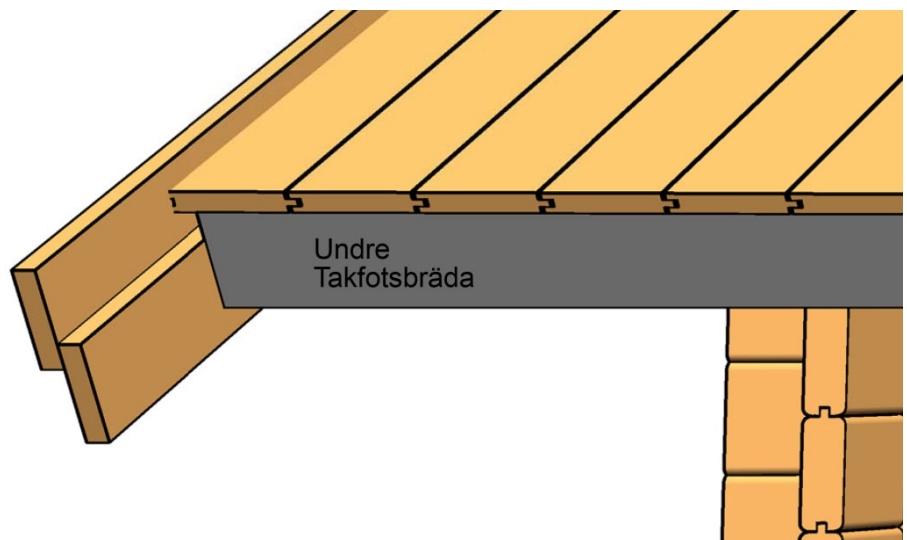

Kapa till och montera den övre takfotsbrädan enligt bilden

Lämna lämpligt utstick på vindbrädorna från takfotsbrädorna och såga.

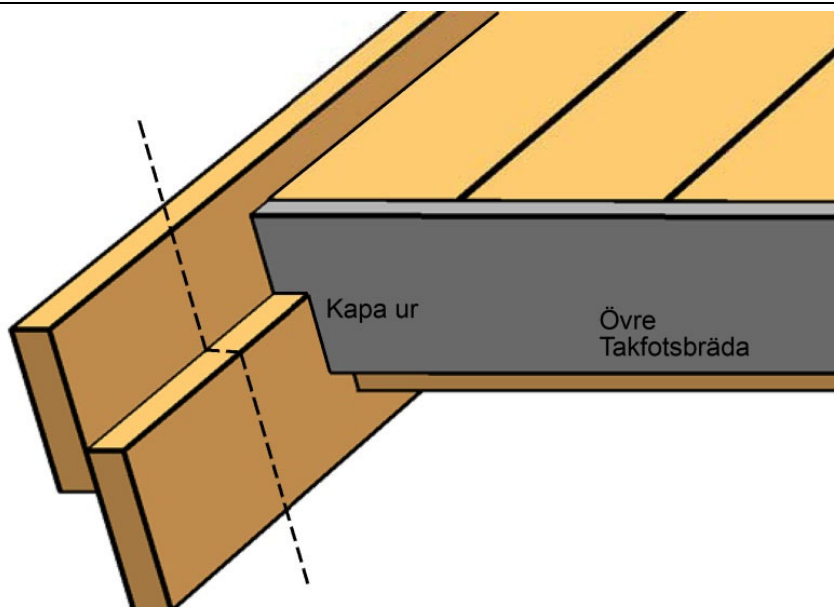

**Dörrar, Port, Fönster****Dörrar/port**

Kapa innerlisten till dörrarna/porten enligt kapschemat på plocklistan. Montera listen på karmarna enligt bilden. Listen ska sitta 45mm in från ytterkant på karmen. Använd rekommenderad skruv. Dörrarna/ porten styrs inifrån med innerlisten mot väggen. Kapa bort för syllen.


**Fönster**

Montera innerlisten på fönster enligt bilden

Montera fönstren på samma sätt som dörren.

Skruv 70mm

45

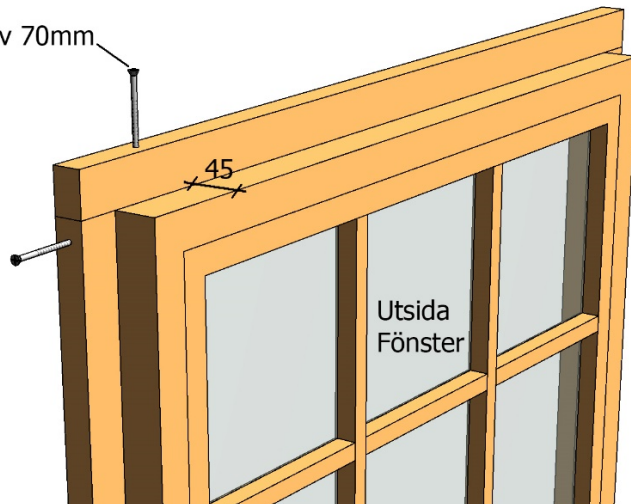Utsida  
Fönster

Kapa även ytterfodren enligt schemat på plocklistan.

Montera fodren enligt bilden. De ska vara ca 15-20mm in från ytterkant på karmen runt om.

Skruva/spika endast i karmen. EJ i väggen.





**U-list**

Kapa U-list enligt kaplistan och montera i öppningen enligt bilden.

