

# Monteringsanvisning

## Bräska Bastu 10m<sup>2</sup>



## Tack för att du valde en stuga från Baseco.

Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i monteringsanvisningen.

Kontrollera att alla bitar finns med och är oskadade. Eventuella reklamationer på grund av skada **skall** göras **innan** monteringen påbörjas.

## Detta behövs för att montera Bräska Bastu 10m2

Mått på skruv och spik är våra rekommendationer.

### **Grund**

- Vattenpass för att väga in syllen
- Grundstenar 12 st., t.ex. lecablock, gjutna plintar, eller stenplattor

### **Golv**

- 72st Skruv 5,0x100 eller spik 4” för golvåsar (4st/golvås).
- Spik eller skruv enligt önskemål, ca 250st, för golvbrädor.
- Trallskruv 4,2x55mm ca 250st för altangolv

### **Stomme**

- Träskruv 5,0x100mm ca22st för att fästa väggen i syllen
- Hammare eller slägga för att slå ihop knutbrädor. Slagkloss medföljer.


### **Tak**


- Till takbrädor, Spik 60mm eller trallskruv 4,2x55mm ca 750st.
- Vindbrädor, takfot, Spik 60mm eller trallskruv 4,2x55mm


### **Övrigt**

- Fönster- och dörrfoder, dörrlist: trallskruv 4,2x55mm eller spik 60mm
- Fönsterlist 70mm skruv
- Konsoler till lavar, Träskruv 4,5x60mm
- Altanräcke, träskruv 60-70mm ca 20st.
- Träkilar till bastudörr

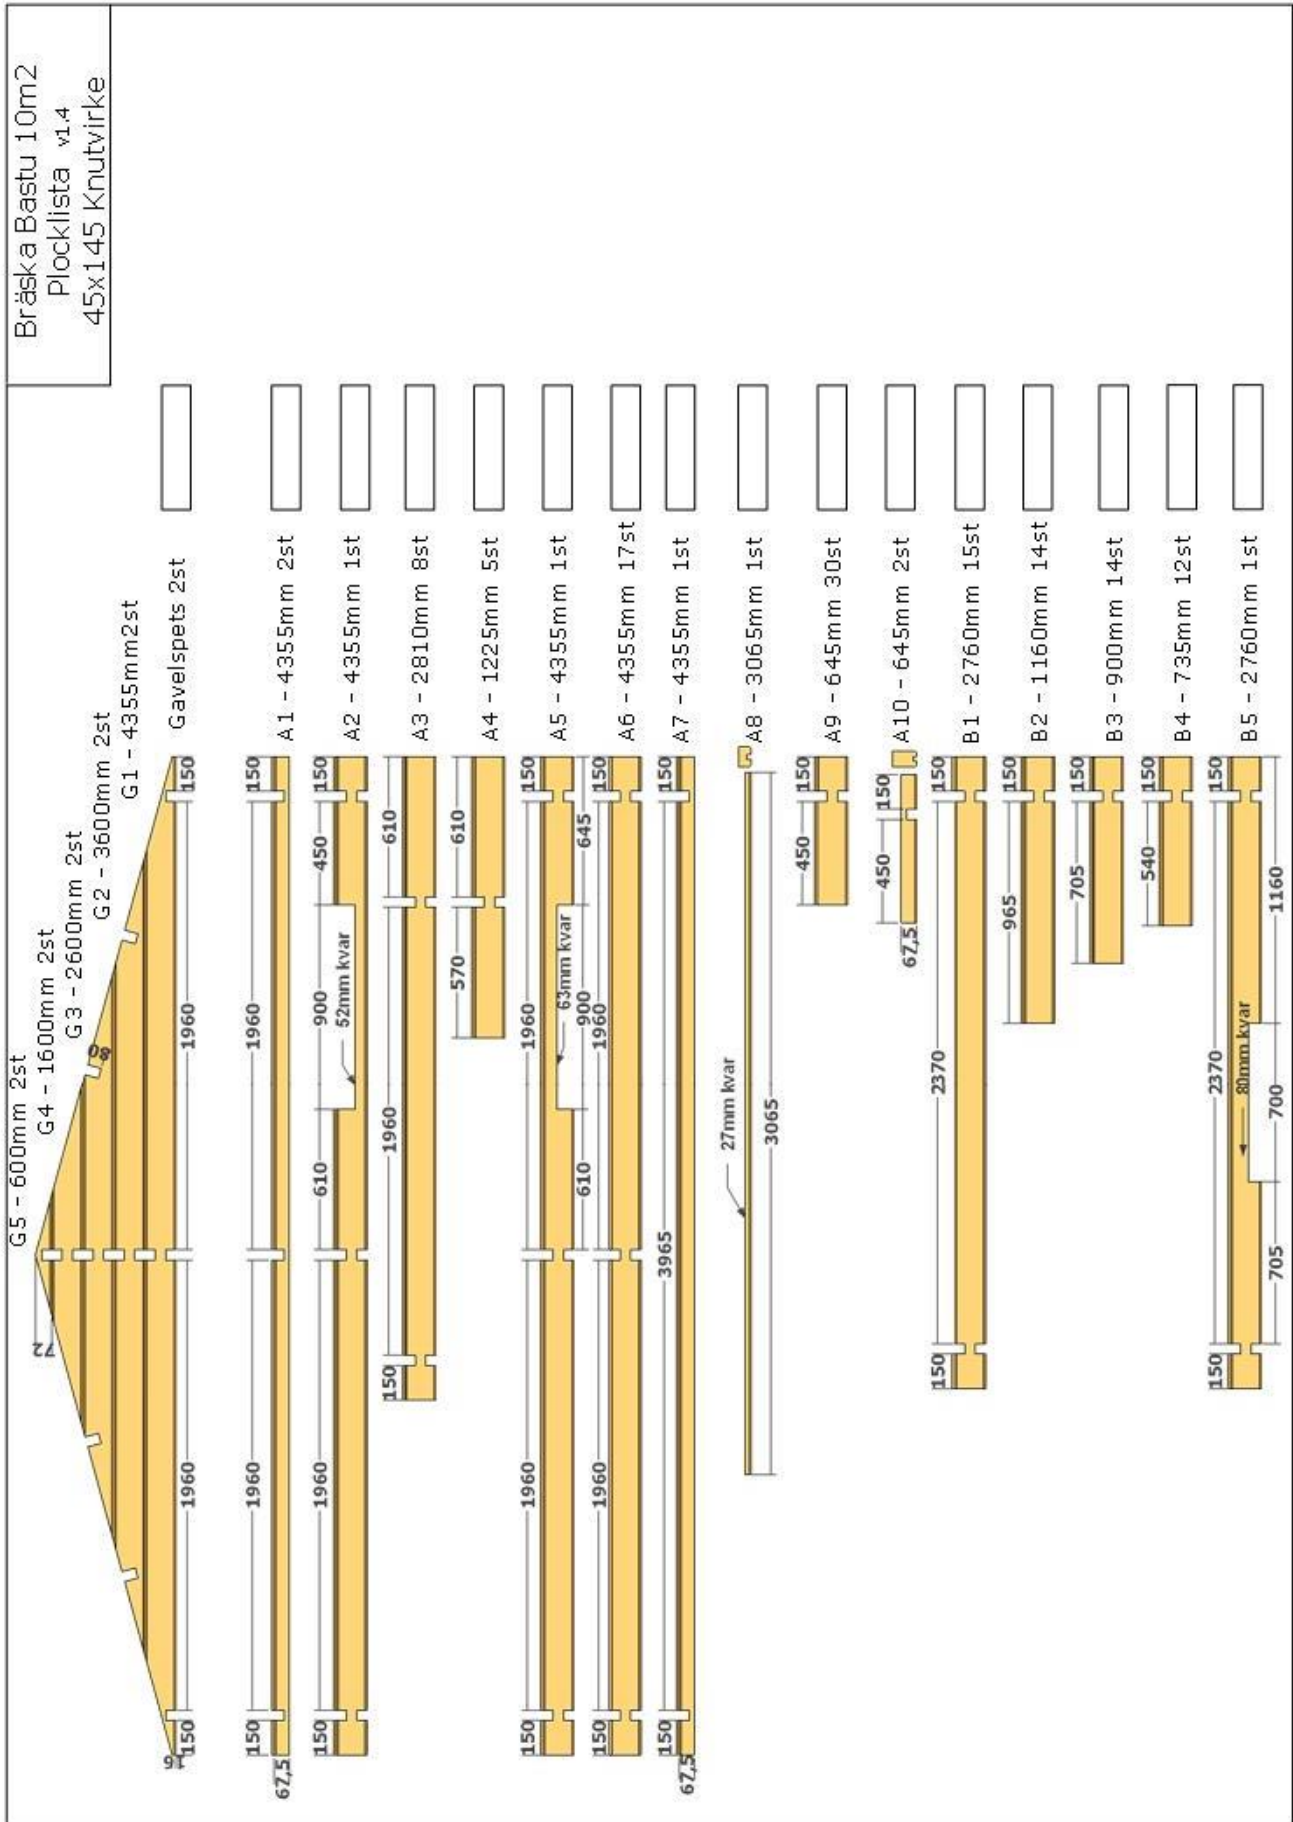

# Innehåll i paketen

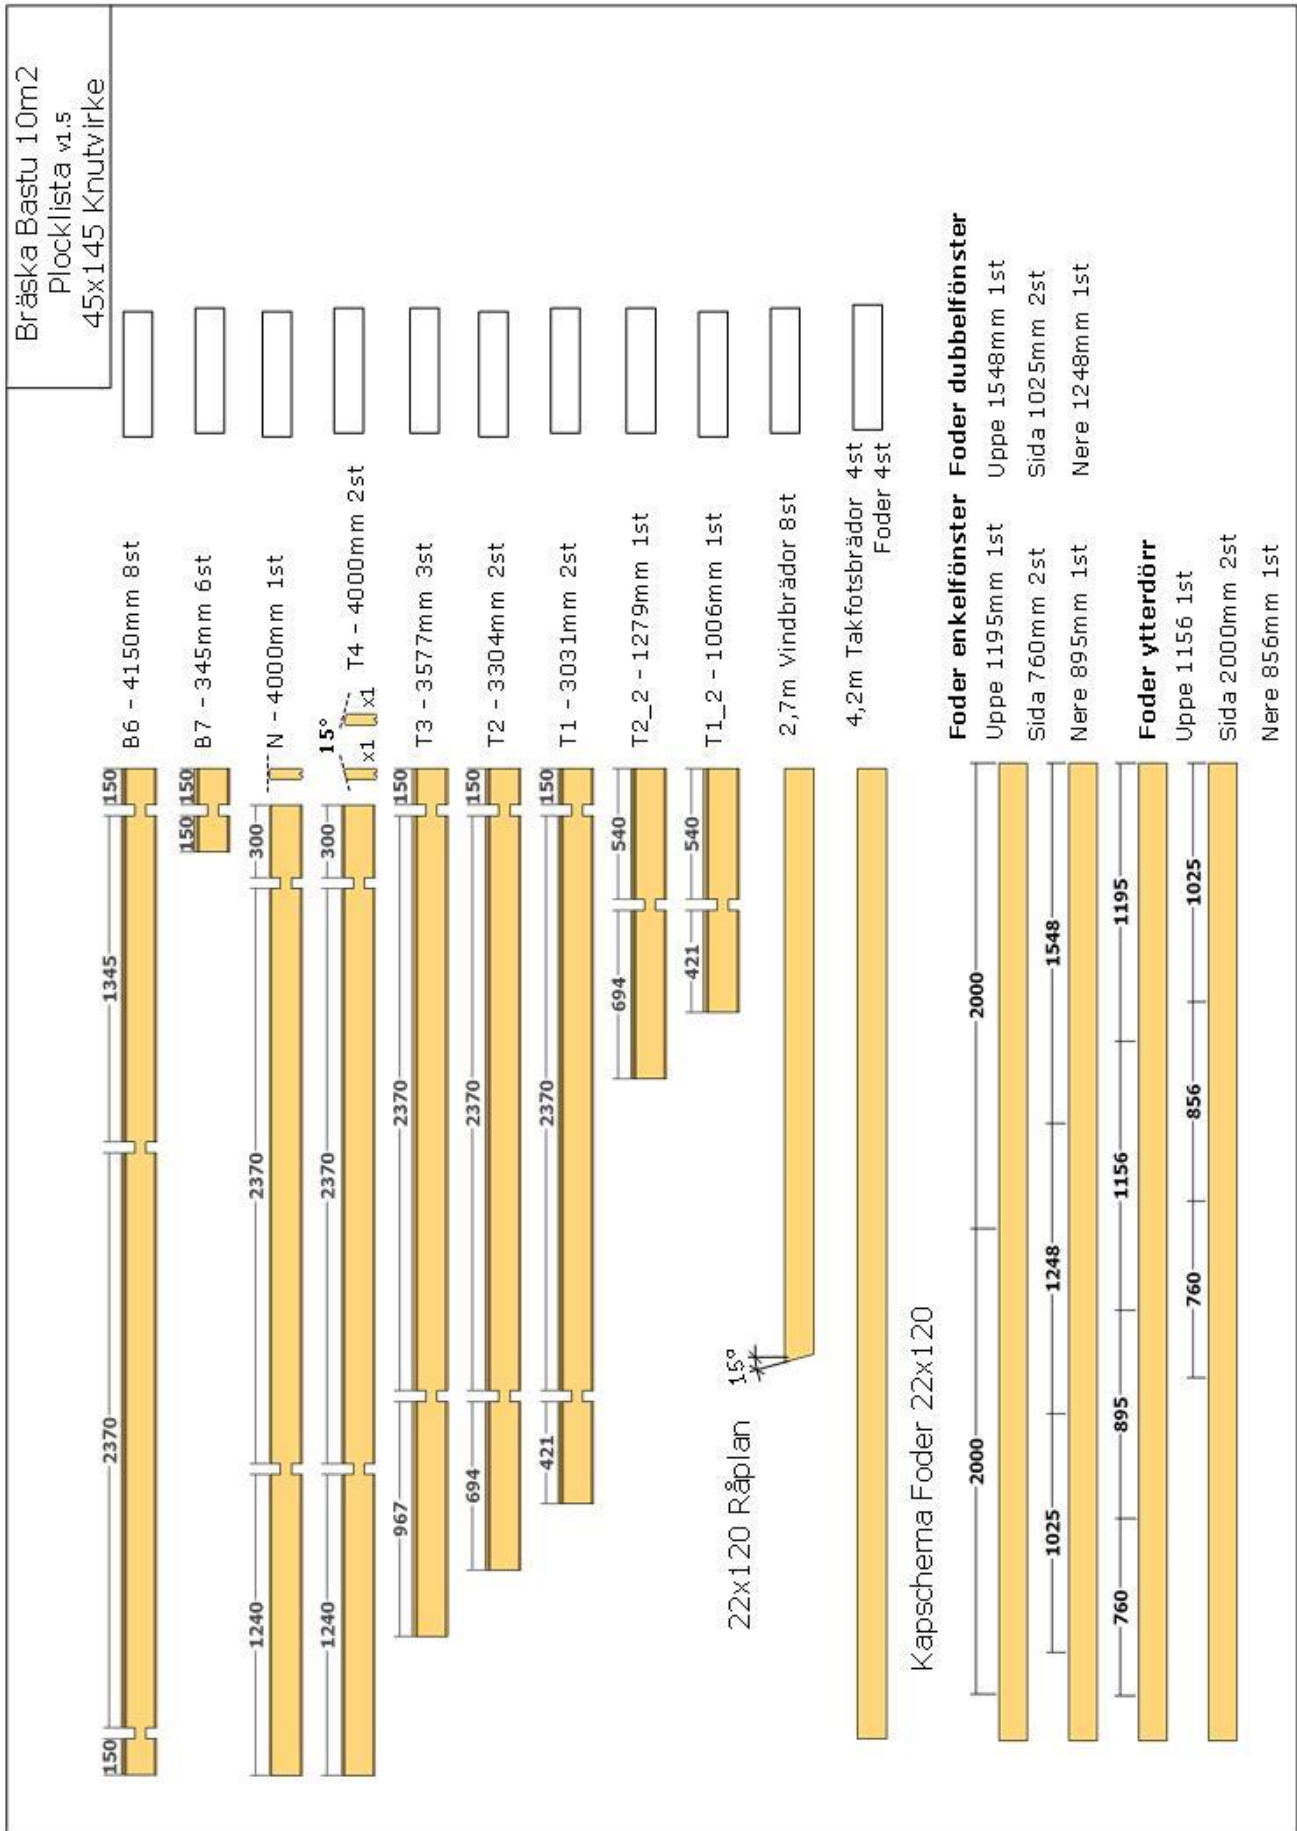

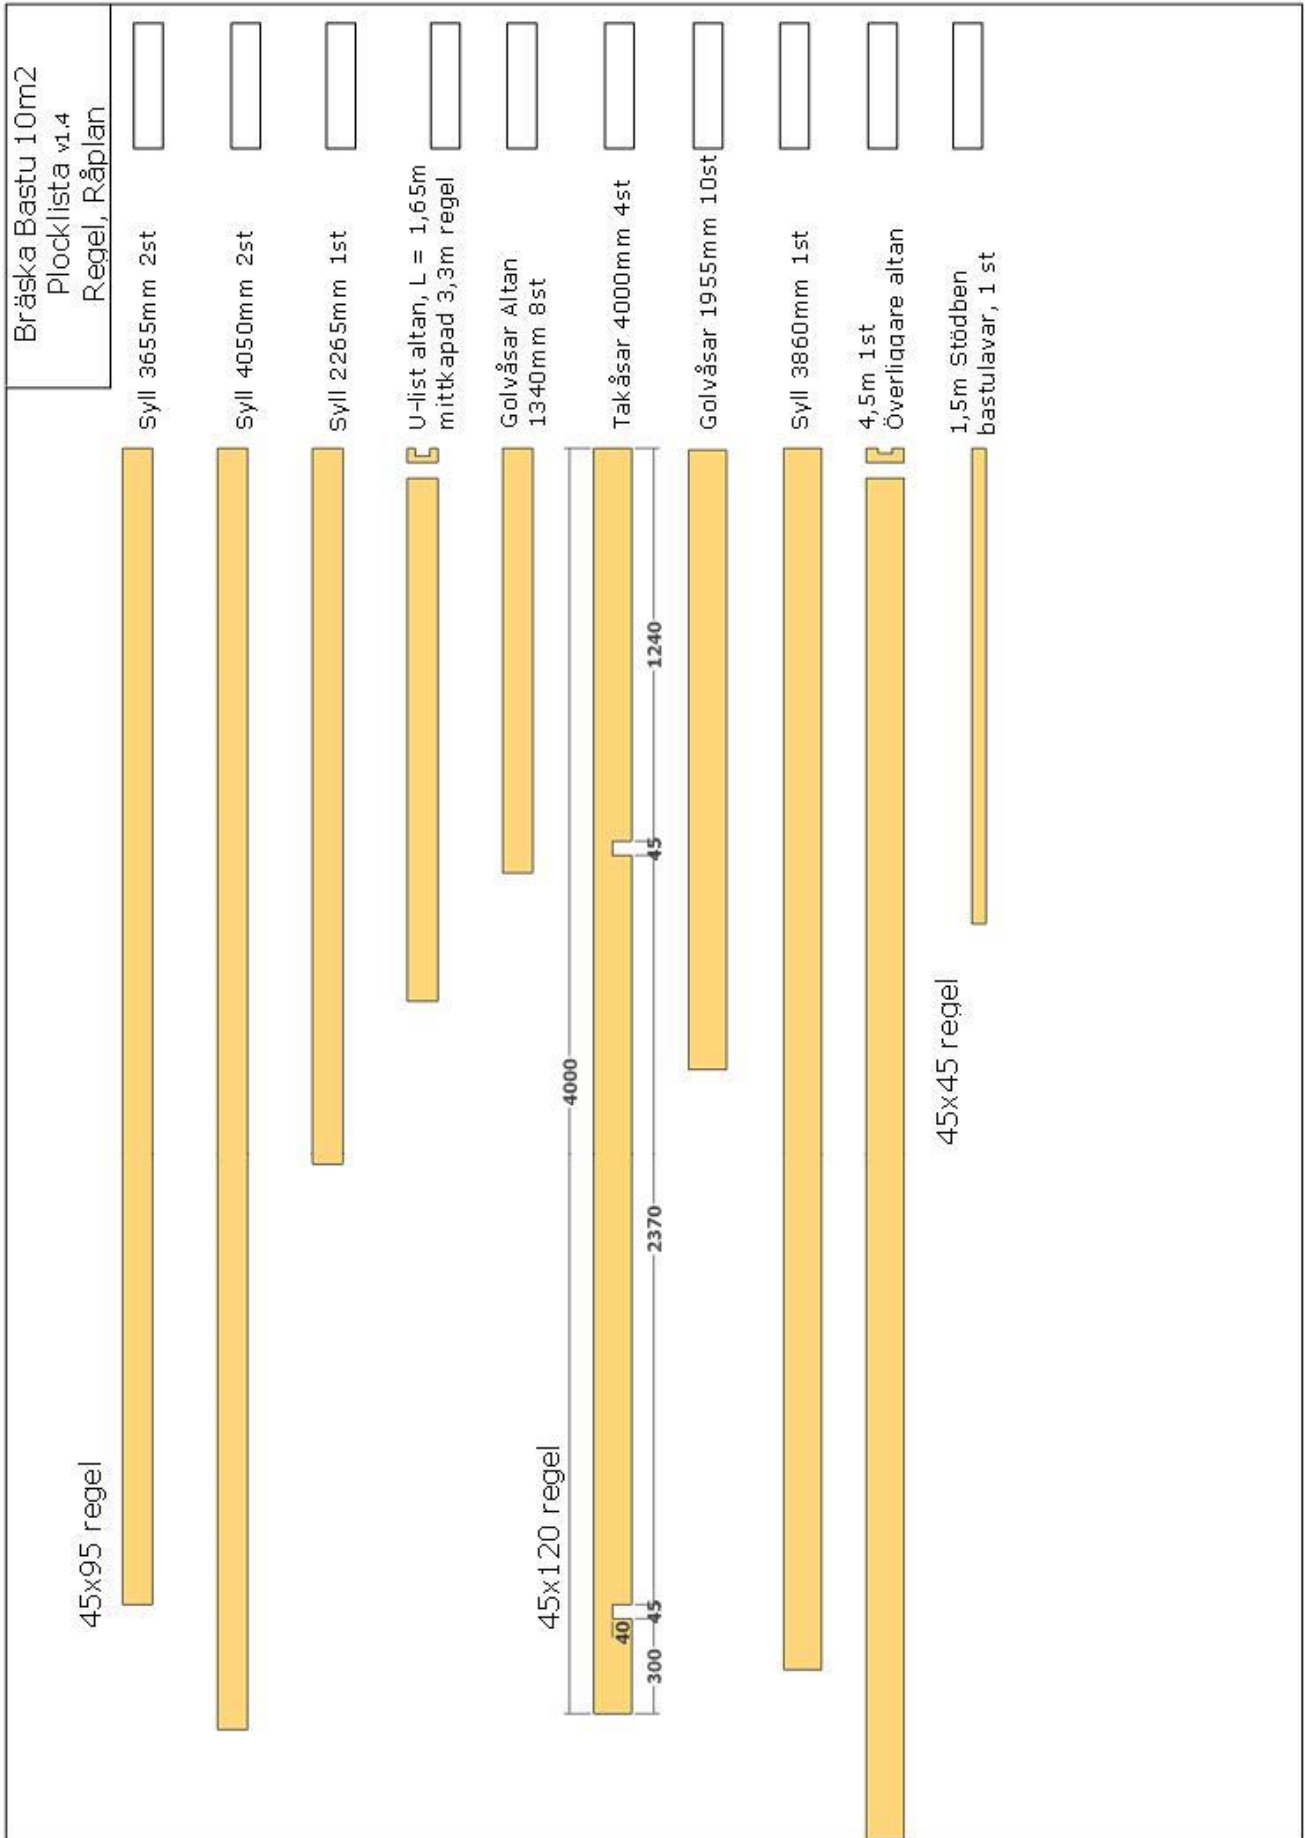











Bräska Bastu 10m2  
 Plocklista v1.4


20x113/135 Golv/Tak  ca 32m<sup>2</sup>, fallande längd, ändspontat, inplastat i buntar 


Golvlist 18x70mm  3,9m, 4st 


Fönsterlist 30x56mm  4,5m, 2st 


Dörrlist 30x27mm  4,8m, 2st 

22x120mm  Tröskel bastudörr, L=700mm 1st 

Kapschema, dörrlist 30x27  890 1926 1926 **Ytterdörr**, Sidor 1926mm, uppe 890mm


 690 1956 1956 **Bastudörr**, Sidor 1956mm, uppe 690mm

Kapschema, fönsterlist 30x56  754 895 1019 1248 **Enkelfönster**, Sidor 754mm, uppe/nerre 895mm


 754 895 1019 1248 **Dubbelfönster**, Sidor 1019mm, uppe/nerre 1248mm

Dörrar, fönster


**Ytterdörr 10-gradig, 1st**  
Mått: 890 x 1890mm

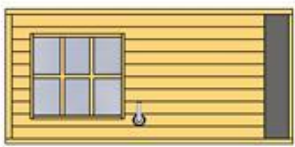


**Bastudörr Harvia Glasdörr, 1st**  
Mått: 690 x 1890mm




**Fönster 660x925mm, 1st**  
inkl spröjs



**Fönster 925x1278mm, 1st**  
inkl spröjs



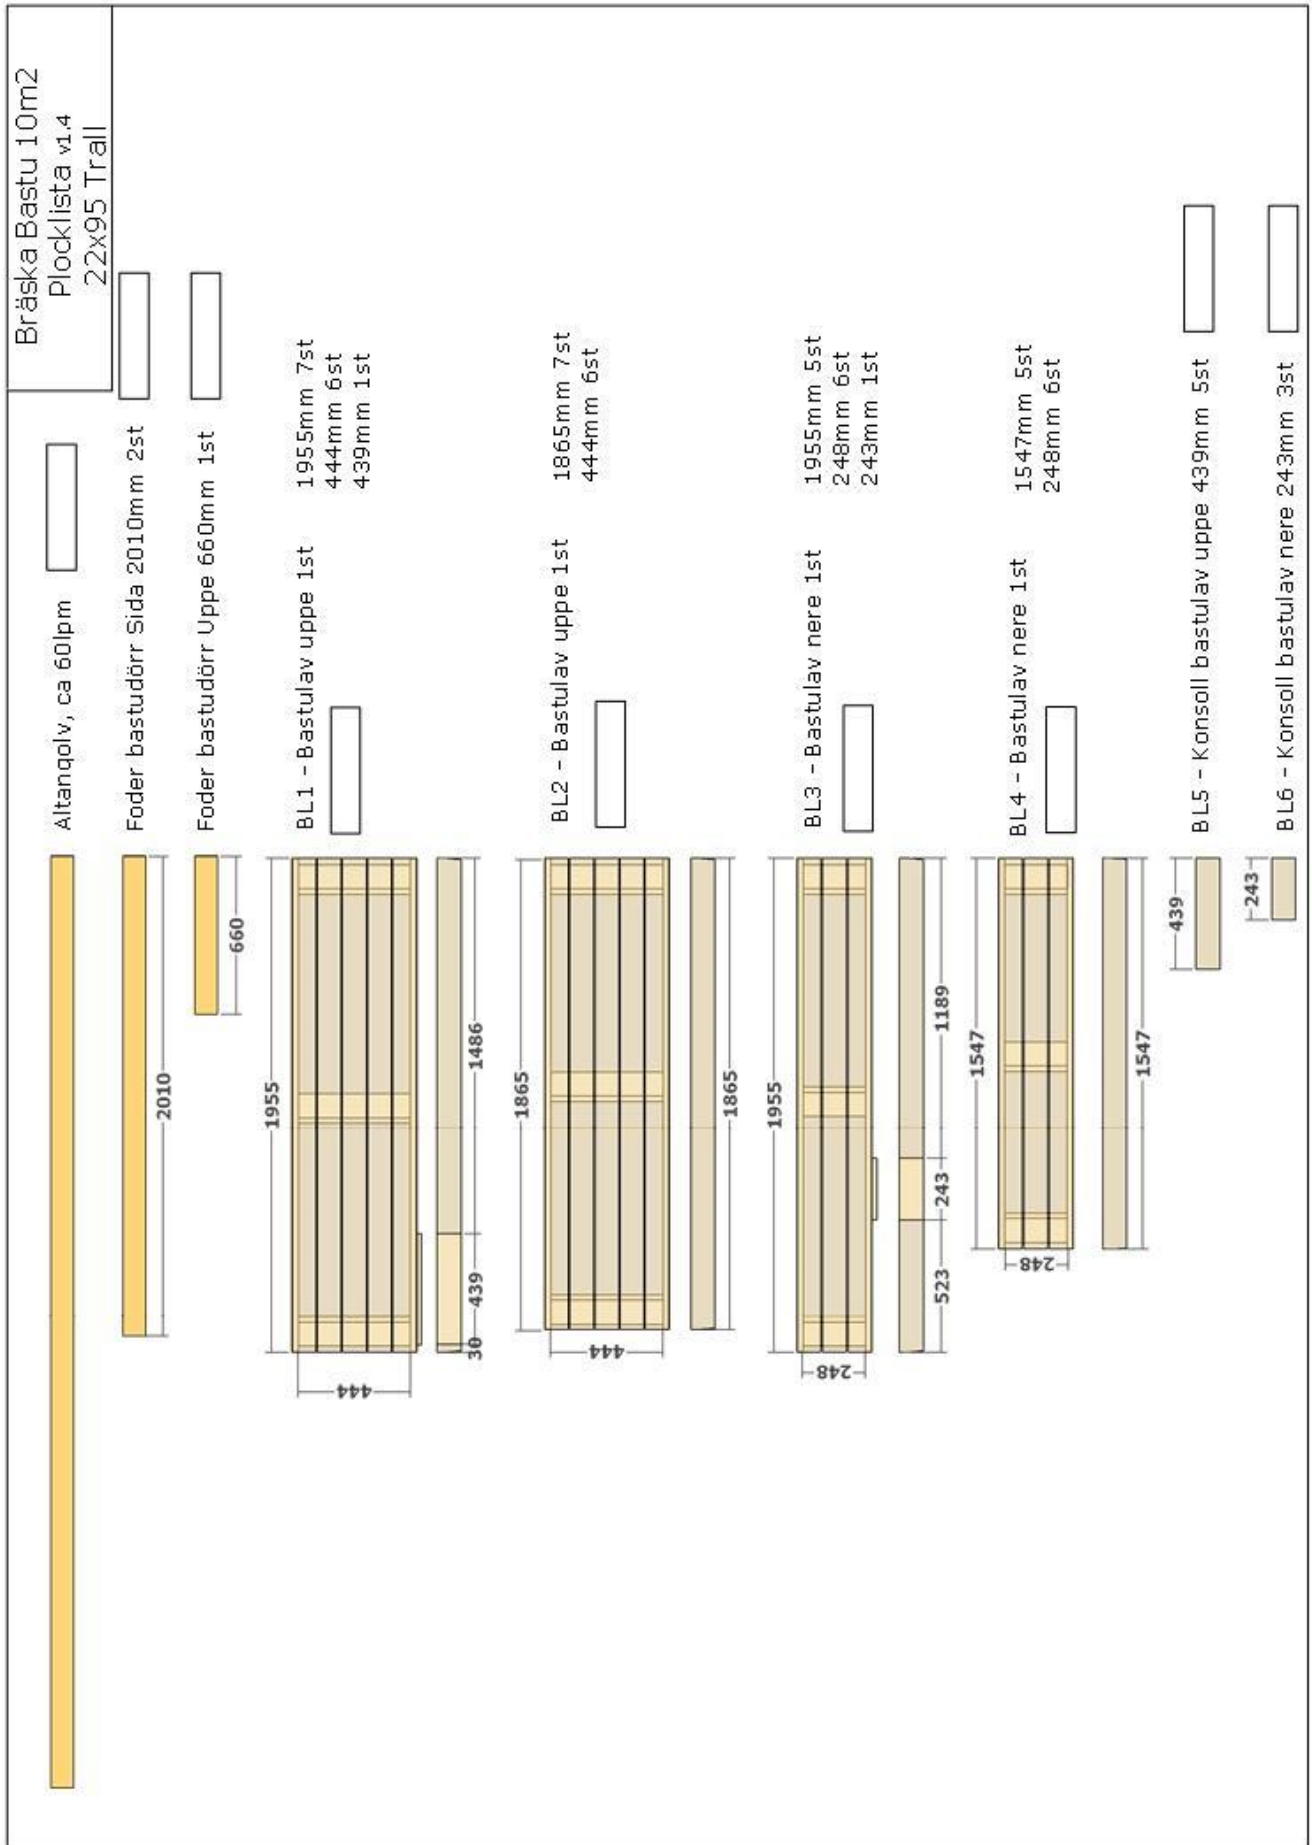


## Montering

### Stomme

Placera ut grundstenar enligt plintritningen.


Öppna upp paketen och sortera upp materialet.

Lägg ut syllen enligt bilden. Kontrollmät diagonalen för att se att vinklarna är rätt.

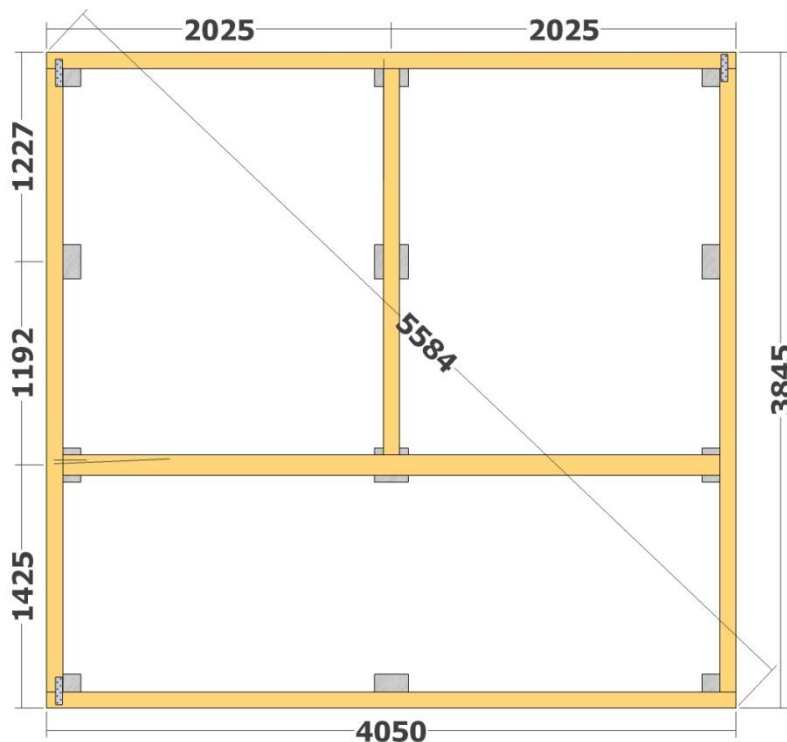

Lägg ihop första väggvarvet på syllen. Ytterväggen ska ligga ca 2-3mm utanför syllen runt om.

Skruva fast första väggvarvet i syllen med träskruv 5,0x100mm. Skruva snett inifrån genom väggbrädorna. Halvbrädorna A1 kan man skruva rakt uppifrån bredvid spanten.

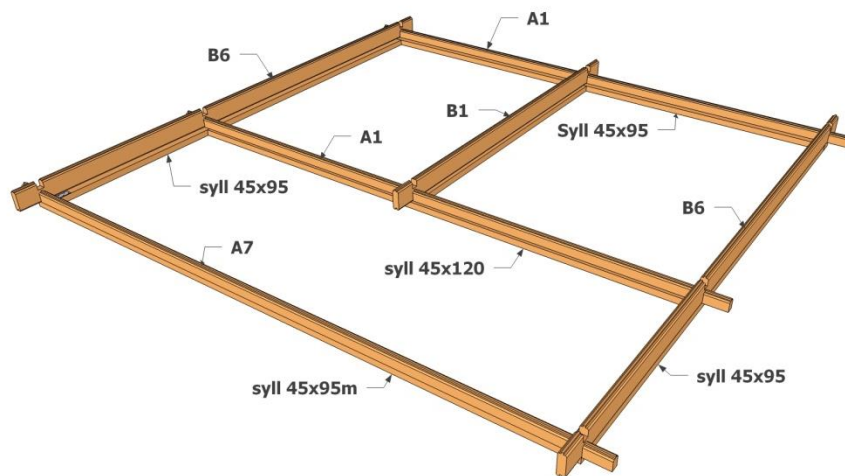

## Montering

Slå ihop varv efter varv enligt bilderna nedan.

Använd medföljande slagklossar. Slå aldrig direkt på en bräda.

A8 skruvas ihop med A7. Observera att snedklyvningen på T4 hamnar rätt.

Lägg i takåsarna i urtagen. Stommen är sedan klar.



Fig. 1

Framsida

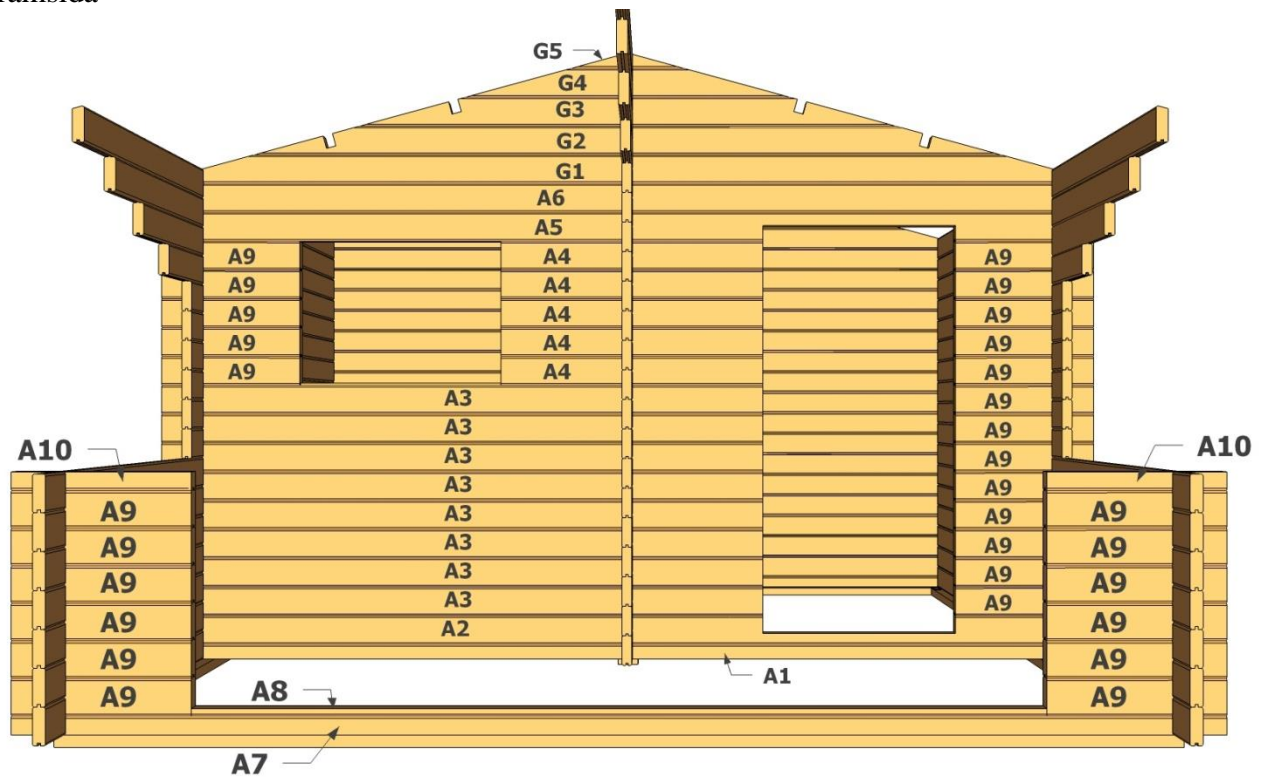


Fig. 2

Baksida

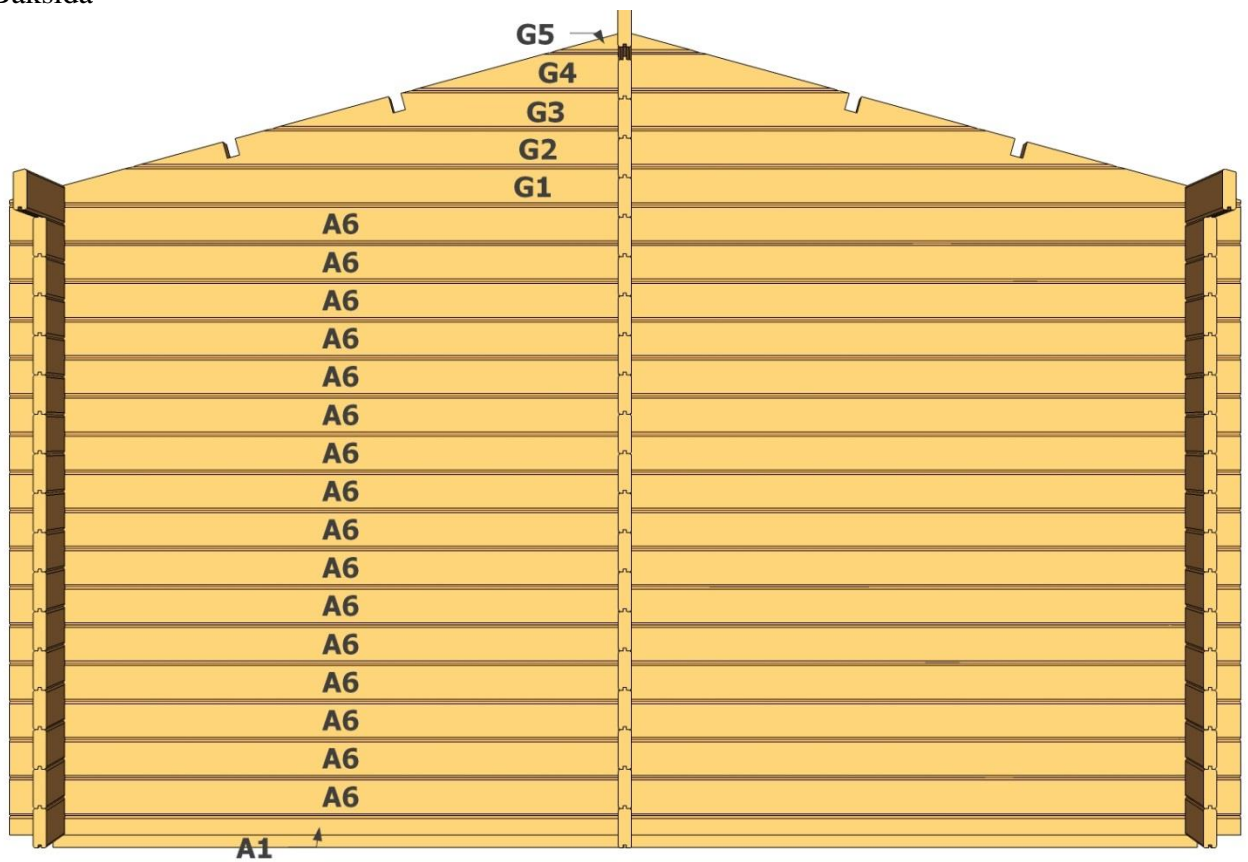


Fig. 3

Höger sida


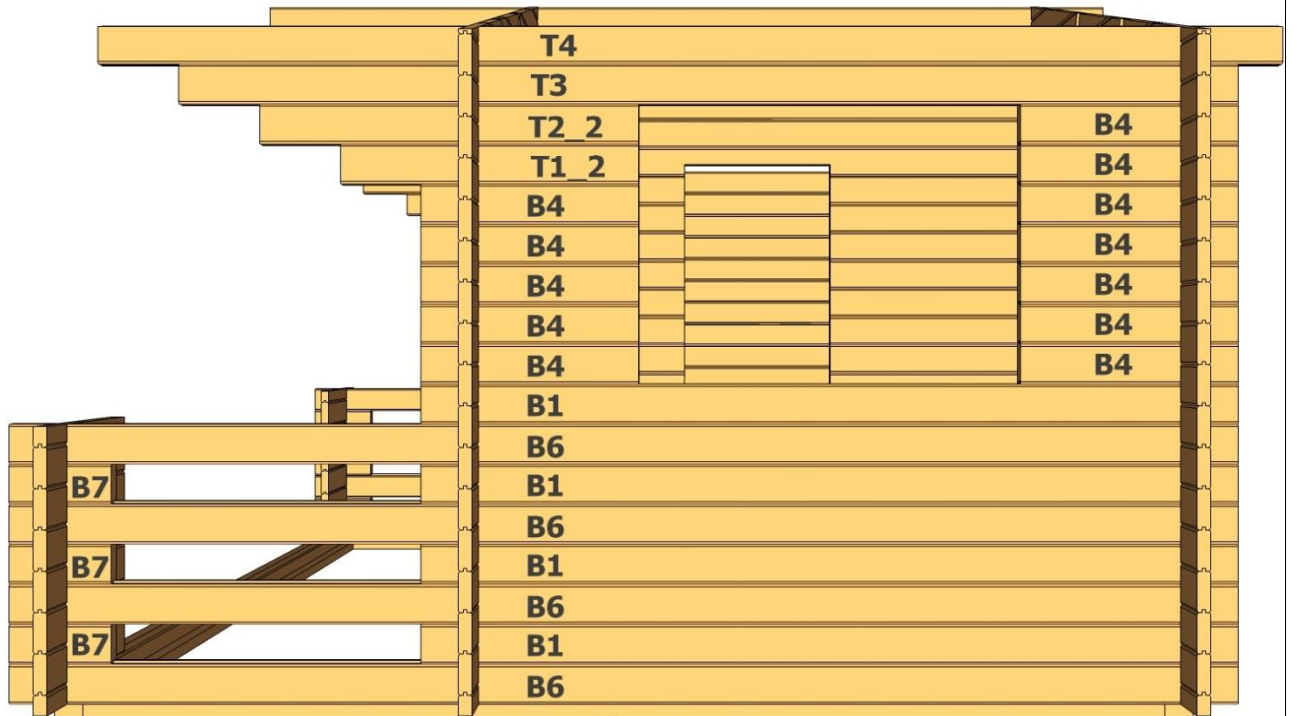


Fig. 4

Vänster sida




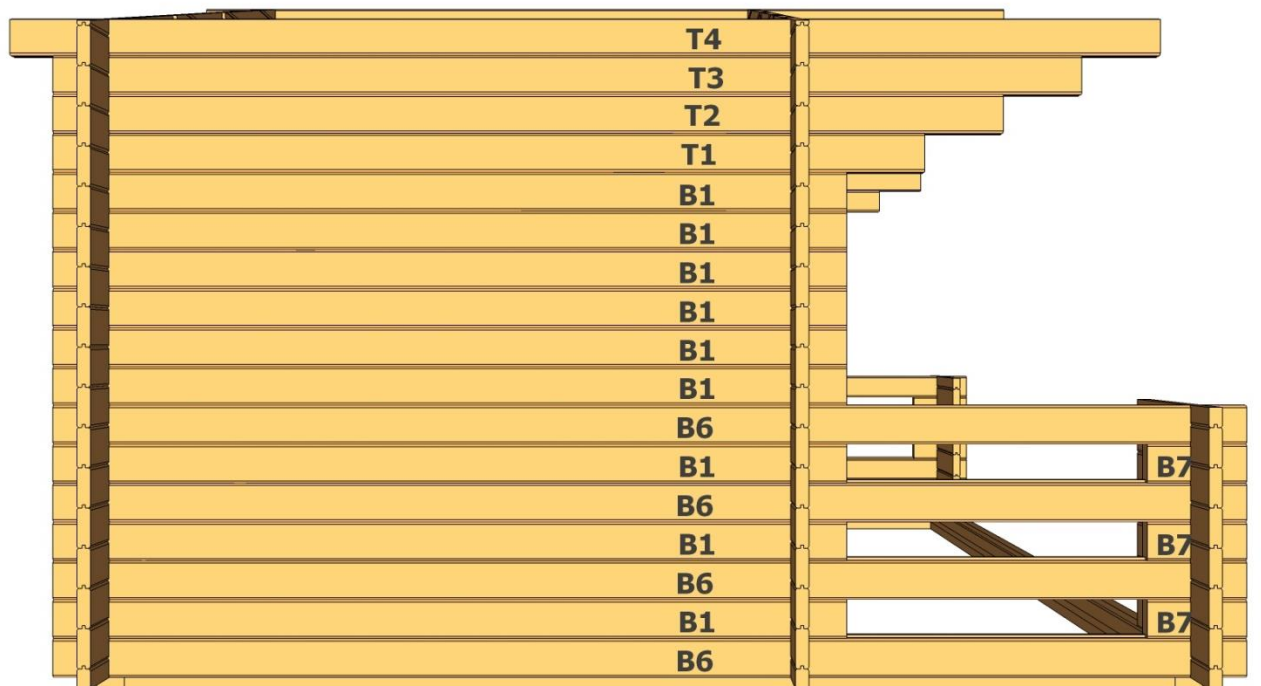

Man kan sticka ut taket lite extra på sidorna och kapa till efter montering.




Mät ut ett takutstick på 30cm från ytterväggen och såga.

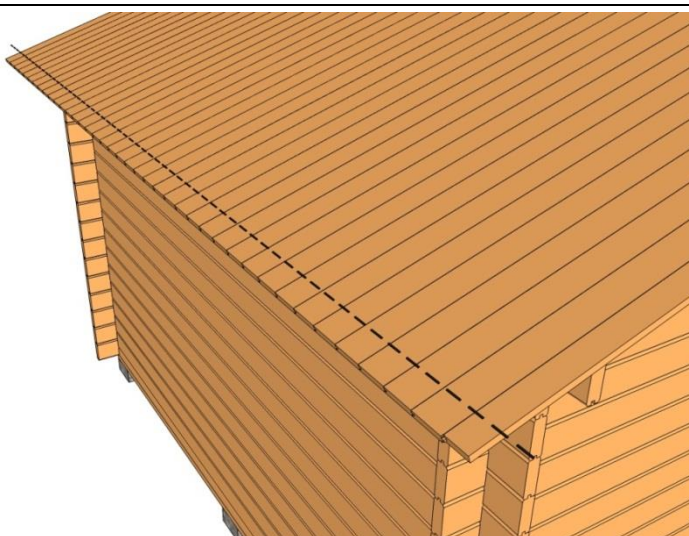

Montera de 2 nedre vindskivorna på varje gavel.


Dessa ska ligga under de utstickande takbrädorna.

Styr de snedkapade ändarna mot varandra inocken och skruva fast vindbrädorna.

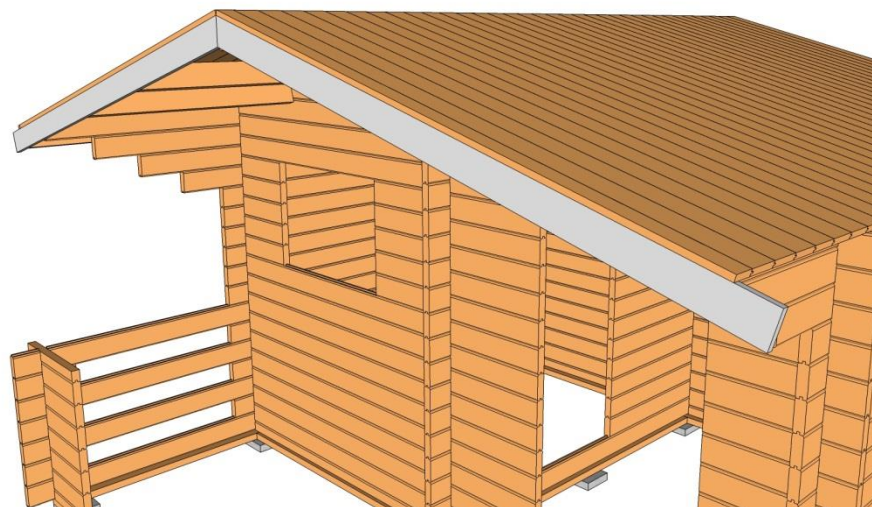

Skruva fast de övre vindbrädorna. Förskjut vindbrädan ca 5cm uppåt.


Förskjutningen kan väljas efter egen smak, eller beroende på kommande takbeklädnad.

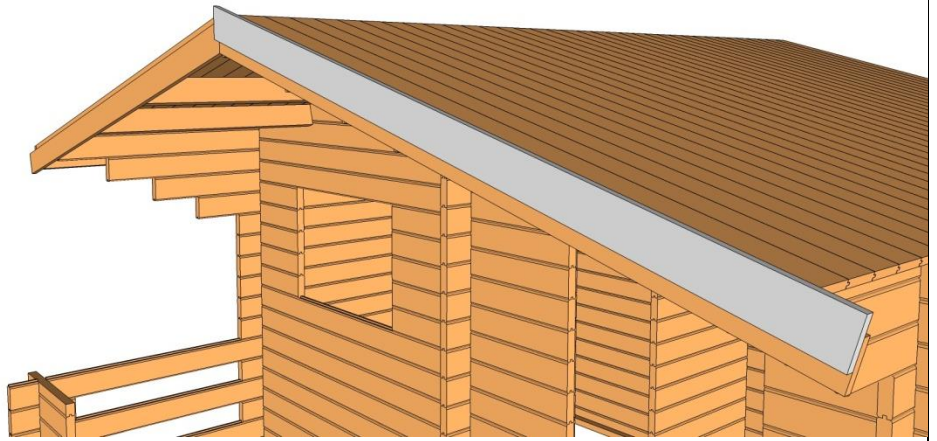


Mät upp och kapa till den undre takfotsbrädan.

Montera takfotsbrädan i underkant längst ut i takbrädorna.


Skruva/spika genom undre vindbrädan och uppifrån genom takbrädorna.

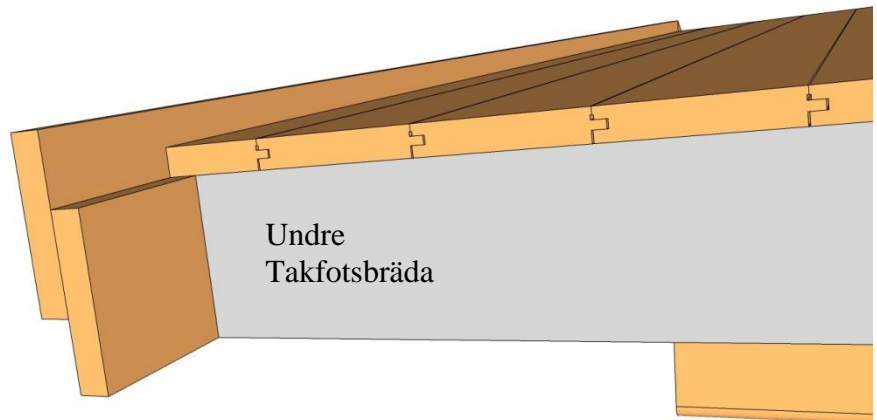

Kapa till och montera den övre takfotsbrädan enligt bilden

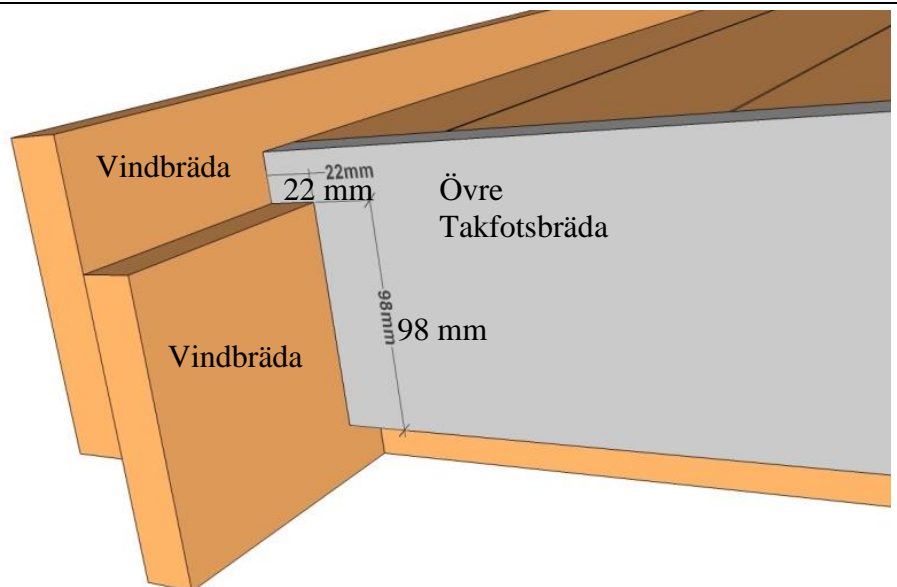


Lämna lämpligt utstick på vindbräderna från takfotsbräderna och såga.

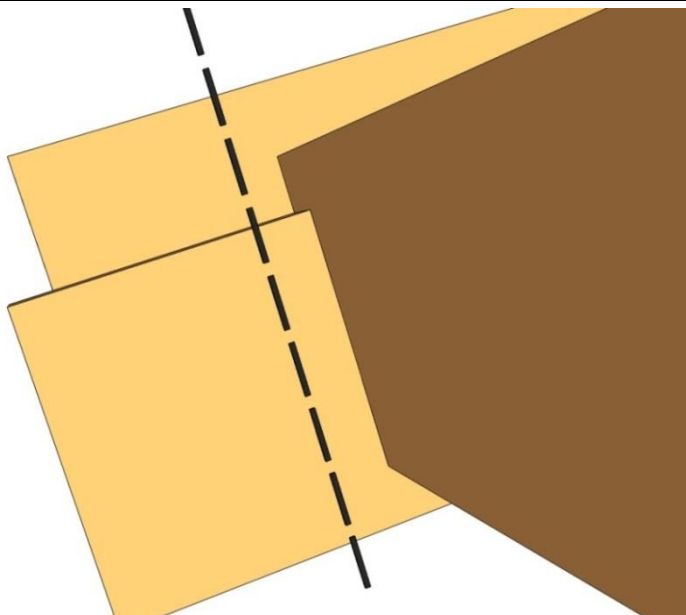

### Golv , Dörr, Fönster

Montera golvåsarna som bilden visar. Dra in golvåsen under dörren ca 20mm från innerväggen. Vill man isolera så monteras golvåsarna c/c 600mm.


Skråspika eller skruva åsarna snett ner i syllen med 2st spik/skruv i varje ände.

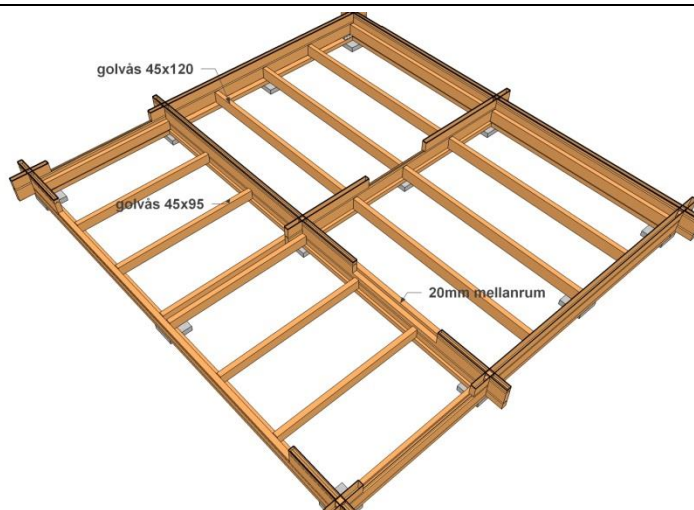

### Ytterdörr

Kapa innerlisten till dörrarna enligt kapschemat på plocklistan. Montera listen på dörrkarmarna enligt bilden. Listen ska sitta 45mm in från ytterkant på karmen.


Listen på bastudörren sticker ut ca 30mm nertill. Kapa även ytterfodren enligt schemat på plocklistan.

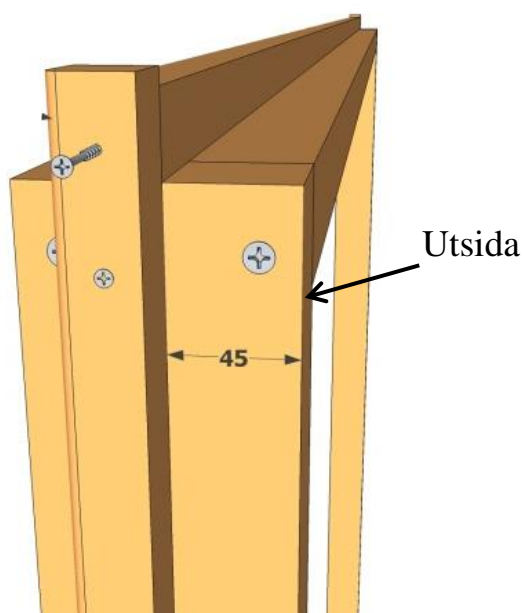

**OBS! Montera dörren före golvet läggs.**


Styr in dörren inifrån med den monterade listen mot innerväggen.

Montera sedan ytterfodret enligt bilden nedanför.

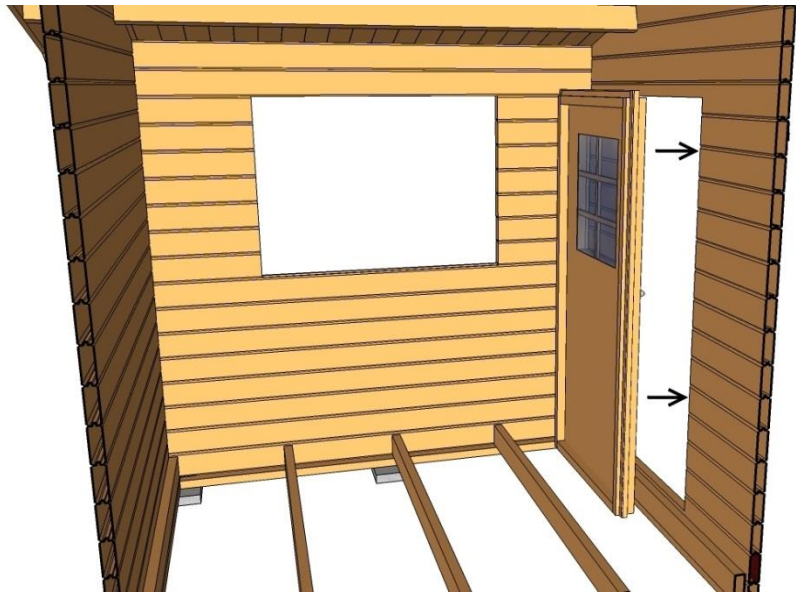

Montera innerlist på fönster enligt bilden

Skär bort sponten under fönstren och montera dessa på samma sätt som dörren.

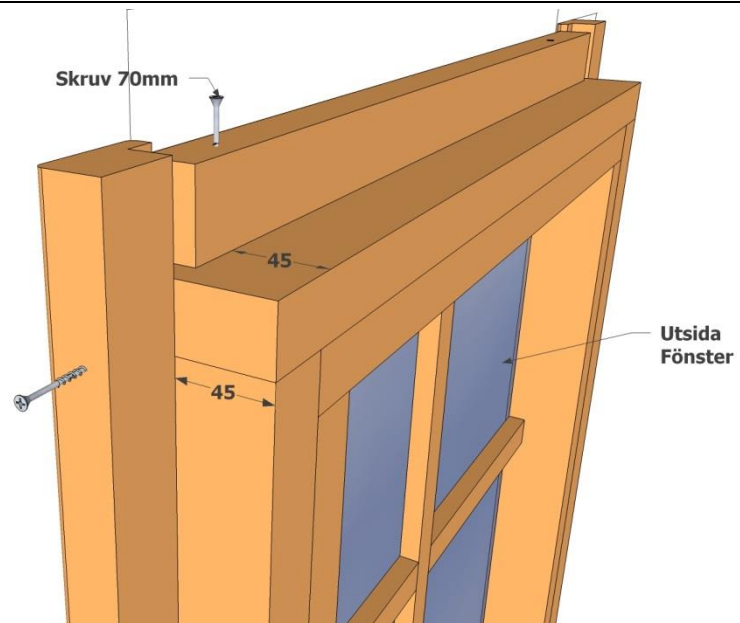

Montera fodren enligt bilden. De ska vara ca 15mm in från ytterkant på karmen runt om.

Skruva/spika endast i karmen. EJ i väggen.




Lägg golvet. Det är ändspontat och kan skarvas fallande för att minimera spill.

Lämna ca 12-14mm mot väggarna på långsidan av golvet.


Lämna ca 5mm mot vägg på kortsidan av golvbrädorna.

Brädorna mot ytterdörren kan styras tätt mot tröskeln.

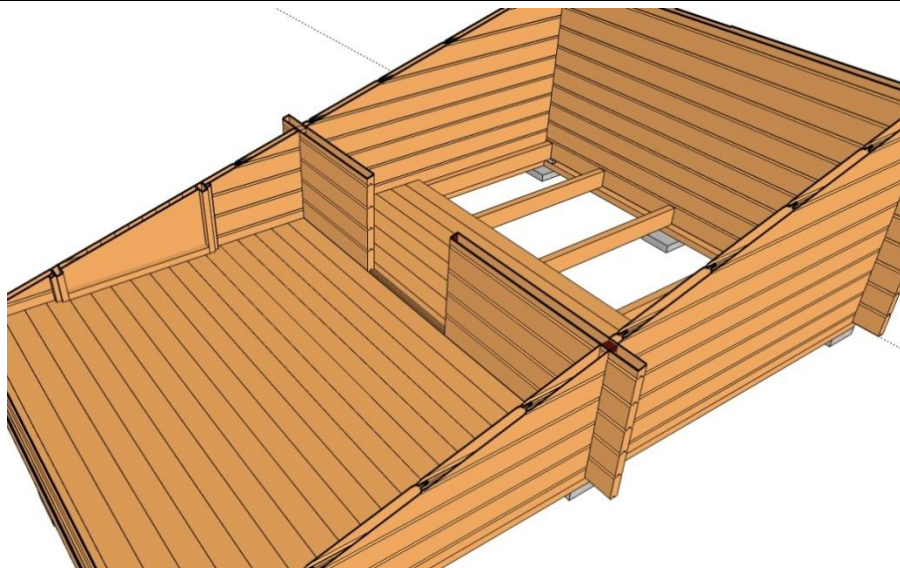

Skär bort sponten under bastudörren.


Ta bort den tillfälliga tröskeln under karmen.

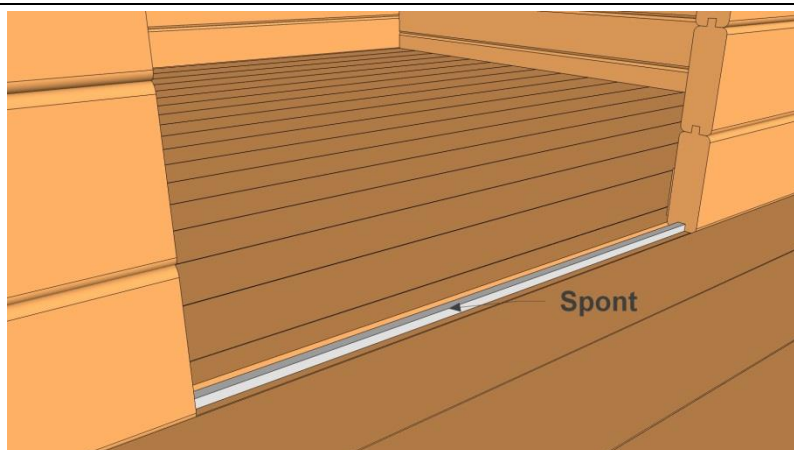

Bilden visar inifrån bastudelen.


Ställ dörren med innerlisten mot golvet. Underkant på karmen ska då vara ca 30mm ovanför golvet

Såga till tröskeln och skruva den i knutbrädan mellan golven.

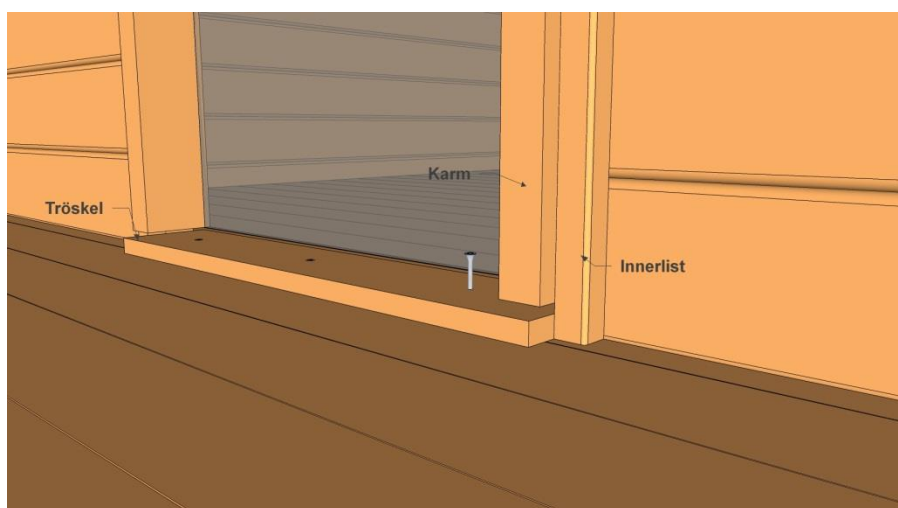



Använd kilar för att centrera dörren i dörröppningen.

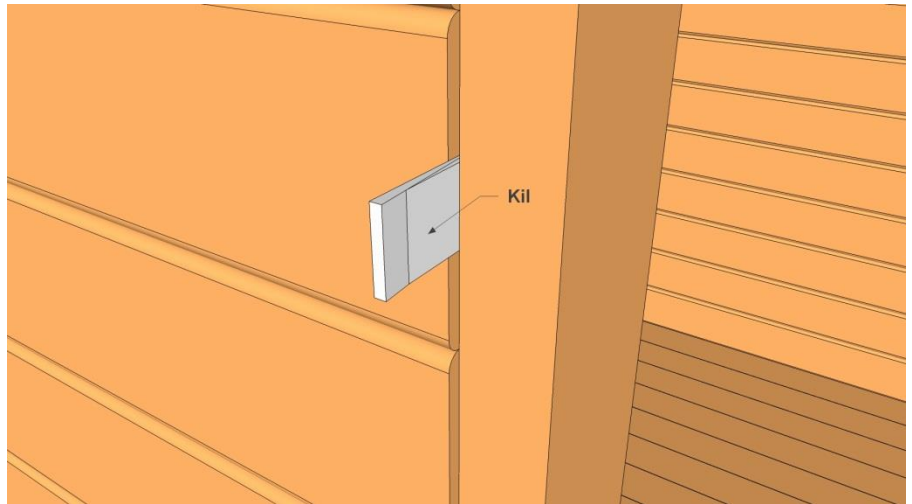

Justera till dörren så att springan mellan glaset och karmen blir lika stor runt hela dörren.

Skruva karmen i nedersta väggbrädan.

Såga av kilarna vid behov.



Montera foder.

Skruva i karm och vägg i nedre väggbrädan. Skruva sedan endast i karmen.


Montera sedan golvlisten.



**BASTULAVAR**

Översiktsbild över konsoler för bastulavar.


Använd rejäla skruvar till konsolerna t.ex. 3st 4,5x60mm träskruv eller liknande på varje konsol.

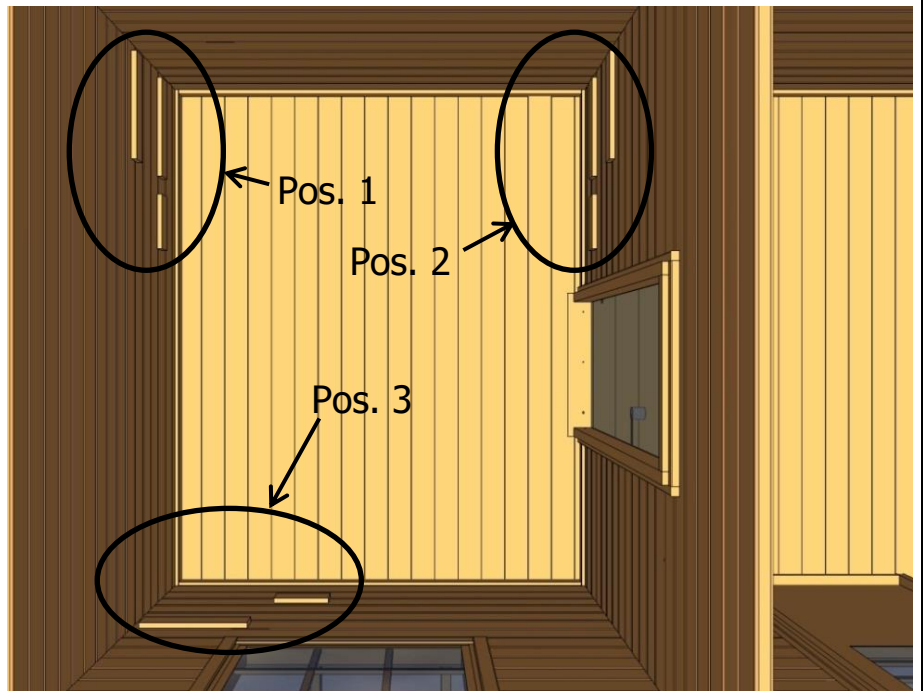


*Pos 1 och 2.*  
Montera BL5 och BL6 enligt bilden.

BL5 som sitter nere medför att man kan flytta ner den övre bastulaven om man vill ha en liggplats i bastun.

Höjden på konsolerna är valfri.

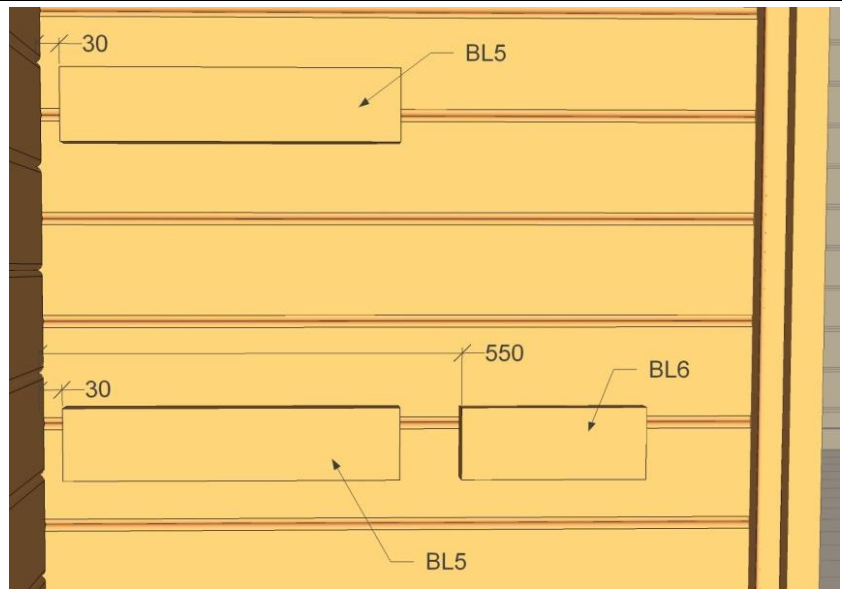


*Pos. 3*  
Montera BL5 och BL6 enligt bilden.

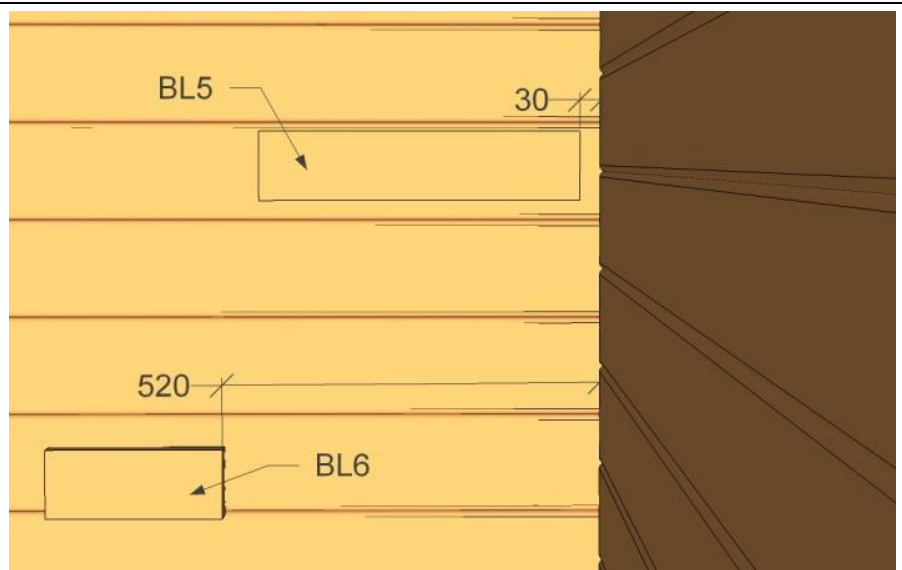

Lägg dit lavarna som bilden visar. De kan ligga lösa men kan skruvas i konsolerna om man vill.

Lämpligt bastuaggregat monteras i hörnet mellan fönster och bastudörr.


Montera ventiler som anpassas efter val av aggregat.

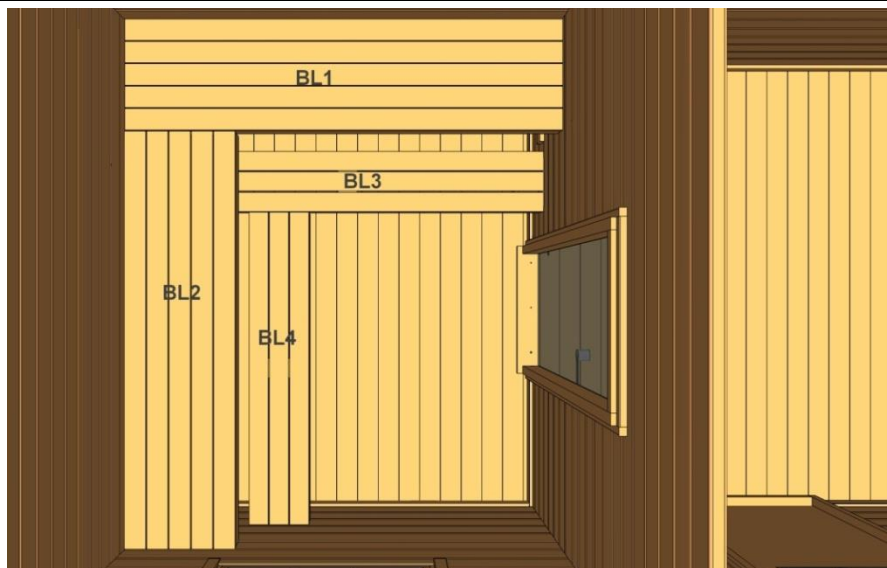

Vid behov kan stödben monteras under hörnen på bastulavarna.

Dessa kapas ur medföljande 45x45mm regel.


Bilden visar ett förslag på placeringen av stödbenen.

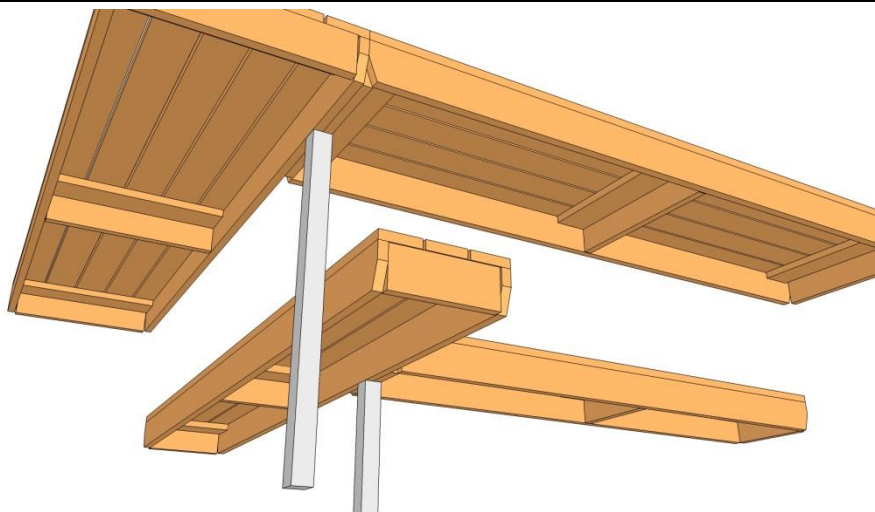

### **ALTAN**


Skruva altangolvet.

Skär bort sponten på sidoräckena.

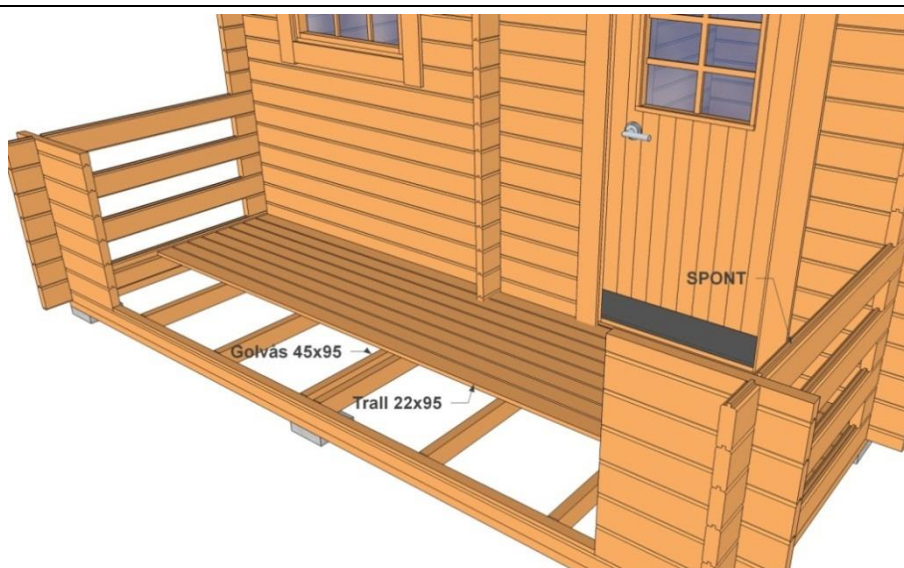


Kapa till och skruva 45x120mm överliggaren till sidoräcket. 15mm utstick på kortändan kan vara lämpligt.

Ett jack måste sågas i överliggaren där knutbrädorna korsas.

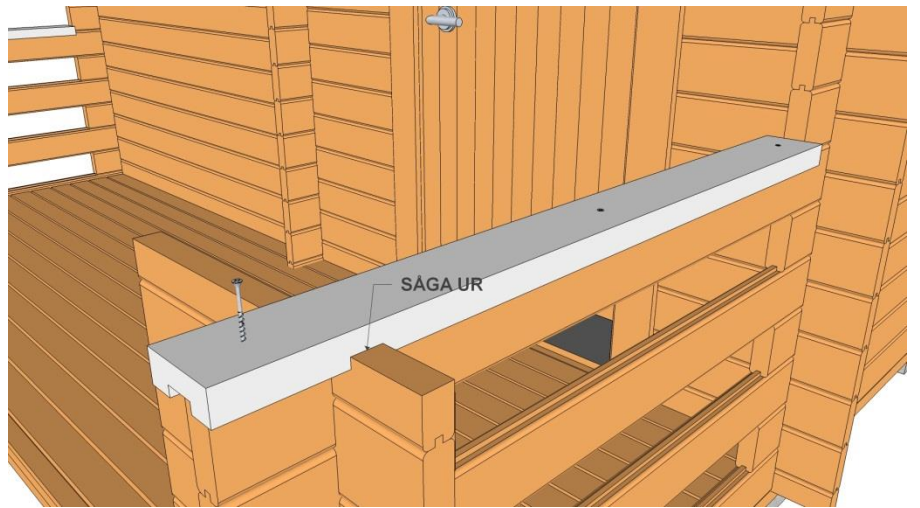

Kapa till de korta bitarna och skruva fast. Stick ut överliggaren ca 35mm in mot altanen.

Förborring rekommenderas på den kortaste biten

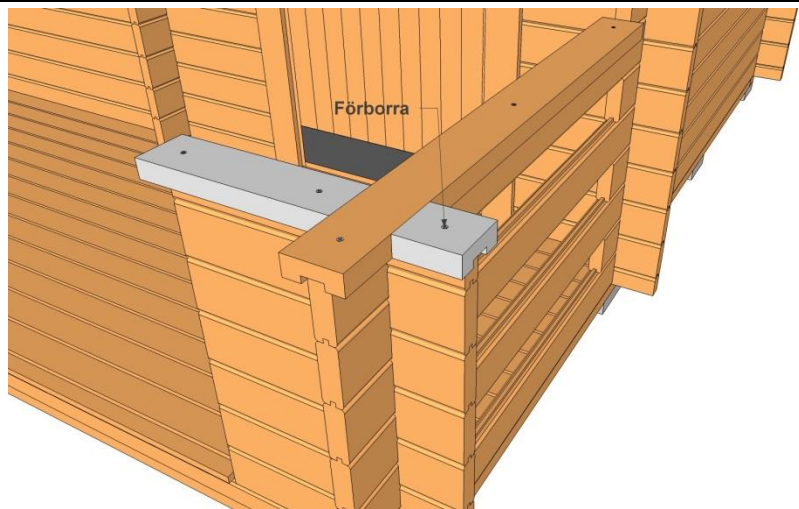

Kapa till och montera 45x95mm u-listen.

Om virket efter ett tag krymper pga. torkning, så kan man lossa u-listen och trycka ihop brädorna och sedan skruva tillbaks listen igen.

